

SAMSUNG

GT-I9070

Sách hướng dẫn sử dụng





www.sar-tick.com

Sản phẩm này tuân thủ các giới hạn quốc gia hiện hành về SAR là 2.0 W/kg. Có thể tìm thấy giá trị SAR tối đa trong phần thông tin xác nhận Mức Hấp Thụ Riêng (SAR) của tài liệu hướng dẫn này.

Khi cầm sản phẩm hoặc sử dụng sản phẩm, khi đã đeo vào người, hãy sử dụng một phụ kiện được chứng nhận như túi đựng máy, nếu không hãy để thiết bị cách cơ thể 1.5 cm để bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về phơi nhiễm RF. Lưu ý rằng sản phẩm có thể phát ra sóng tín hiệu cho dù bạn đang không thực hiện cuộc gọi.

Sử dụng sách hướng dẫn này

Cảm ơn bạn đã mua thiết bị di động Samsung này. Thiết bị này cung cấp cho bạn khả năng liên lạc và giải trí di động chất lượng cao dựa trên công nghệ vượt bậc và các tiêu chuẩn cao của Samsung.

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế riêng để hướng dẫn bạn về các chức năng và tính năng của thiết bị.

Vui lòng đọc tài liệu này

- Vui lòng đọc kỹ toàn bộ các lưu ý an toàn và tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong sách hướng dẫn này dựa trên cài đặt mặc định của thiết bị.
- Các hình ảnh và ảnh chụp màn hình được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm thực tế.

- Nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm hoặc phần mềm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc hãng truyền thông cung cấp và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Tham khảo www.samsung.com để xem bản hướng dẫn sử dụng mới nhất.
- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng thiết bị, phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc định dạng và phân phối tài liệu hướng dẫn sử dụng này là dựa trên hệ điều hành Google Android và có thể thay đổi tùy vào hệ điều hành của người dùng.
- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất gây ra do ứng dụng của bên thứ ba.
- Samsung sẽ không chịu trách nhiệm cho các vấn đề về hiệu suất hoặc sự không tương thích gây ra do các thiết lập đăng ký đã sửa đổi hoặc phần mềm hệ điều hành đã bị sửa đổi. Việc thử tùy chỉnh hệ điều hành có thể làm cho thiết bị hoặc các ứng dụng của bạn làm việc sai lệch.
- Bạn có thể nâng cấp phần mềm của thiết bị di động bằng cách truy cập www.samsung.com.
- Các nguồn âm thanh, phần mềm, hình nền, hình ảnh và các nội dung khác được cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn giữa Samsung và các chủ nhân tương ứng của chúng. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền đó của người dùng.
- Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Biểu tượng chỉ dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng mà bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:



Cảnh báo — các tình huống có thể gây thương tích cho bản thân bạn hoặc người khác



Cẩn thận — các tình huống có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc thiết bị khác



Ghi chú — **các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung**

► **Tham khảo** — các trang có thông tin liên quan, ví dụ:
► tr. 12 (nghĩa là “xem trang 12”)

→ **Tiếp theo là** — thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước, ví dụ: Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Thông tin điện thoại** (nghĩa là **Cài đặt**, tiếp theo là **Thông tin điện thoại**)

[] **Ngược vuông** — các phím của thiết bị, ví dụ: [≡] (thể hiện phím Menu)

Bản quyền

Bản quyền © 2012 Samsung Electronics

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được sao chép, phân phối, dịch nghĩa hoặc lan truyền tài liệu hướng dẫn sử dụng này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, như điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chụp, ghi hoặc lưu trữ trong bất kỳ phương tiện lưu trữ thông tin và hệ thống truy xuất nào, mà chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu trưng SAMSUNG là thương hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics.
- Biểu trưng Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ và Google Talk™ là thương hiệu của Google, Inc.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Oracle và Java là thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các công ty con của Oracle. Các tên khác có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ và biểu tượng Wi-Fi là các thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation.
- DivX®, DivX Certified® và các biểu trưng được kết hợp là thương hiệu của Tập đoàn Rovi hoặc các công ty con và được sử dụng theo giấy phép.
- Tất cả các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

DIVX
HD™



C E 0168 !

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX

DivX® là định dạng video kỹ thuật số được tạo bởi DivX, LLC, một công ty con của Tập đoàn Rovi. Đây là thiết bị DivX Certified® chính thức phát video DivX. Hãy truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang định dạng video DivX.

DivX Certified® phát video DivX® có độ phân giải lên tới HD 720p, kể cả nội dung cao cấp

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Thiết bị có DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các bộ phim Video theo Yêu cầu (VOD) của DivX. Để lấy mã đăng ký, chọn mục DivX VOD trong menu cài đặt của thiết bị. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn thành việc đăng ký.

Nội dung

Lắp ráp	11
Mở hộp	11
Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin	11
Sạc pin	13
Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)	16
Bắt đầu	19
Bật và tắt thiết bị	19
Làm quen với thiết bị	20
Sử dụng màn hình cảm ứng	24
Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và bàn phím	25
Tìm hiểu về màn hình chờ	26
Truy cập các ứng dụng	28
Tùy chỉnh thiết bị	31
Nhập văn bản	35
Tải ứng dụng về từ Android Market	41
Tải các file về từ web	42
Đồng bộ dữ liệu	42
Liên lạc	44
Gọi	44
Tin nhắn	51
Google Mail	53
Email	55
Talk	57
Social Hub	58

Giải trí	59
Máy ảnh	59
Video	69
Bộ sưu tập	70
Trình biên tập ảnh	73
Nghe nhạc	74
Music Hub	77
Đài FM	77
Thông tin cá nhân	81
Danh bạ	81
Lịch năm	85
Nhiệm vụ	87
Ghi chú	87
Ghi âm	88
Web	90
Internet	90
Bản đồ	94
Latitude	95
Địa điểm	96
Điều hướng	96
YouTube	97
Samsung Apps	98
Market	99
Tin tức & Thời tiết	99
Kết nối	101
Bluetooth	101
Wi-Fi	103

Wi-Fi Direct	105
AllShare	106
Chia sẻ mạng di động	109
GPS	110
Kết nối PC	111
Kết nối VPN	113
Dụng cụ	116
Đồng hồ	116
Máy tính	119
Tải về	119
Google tìm kiếm	120
Kies air	120
Nhật ký mini	121
File của bạn	122
Polaris Office	123
Bộ dụng cụ SIM	125
Quản lý tác vụ	125
Lệnh giọng nói	126
Tìm kiếm bằng Giọng nói	126
Đàm thoại	127
Cài đặt	128
Truy cập menu Cài đặt	128
Mạng và kết nối không dây	128
Cuộc gọi	130
Âm thanh	132
Hiển thị	133
Tiết kiệm nguồn	134
Vị trí và bảo mật	135

Ứng dụng	136
Tài khoản và đồng bộ	137
Chuyển động	137
Riêng tư	138
Lưu trữ	138
Ngôn ngữ và bàn phím	138
Đầu vào/ra của giọng nói	141
Hỗ trợ	143
Ngày và giờ	144
Thông tin điện thoại	144

Khắc phục sự cố	145
------------------------------	------------

Các lưu ý an toàn	151
--------------------------------	------------

Lắp ráp

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị di động
- Pin
- Hướng dẫn sử dụng nhanh



Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm không chính thức hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏng hóc hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.




- Các linh kiện và phụ kiện kèm theo thiết bị có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện đi kèm hoạt động tốt nhất cho thiết bị của bạn.
- Các phụ kiện không phải do Samsung cung cấp có thể không tương thích với thiết bị này.


Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin

Khi đăng ký dịch vụ điện thoại di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Môđun nhận dạng Thuê bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn. Để sử dụng các dịch vụ UMTS hoặc HSDPA, bạn có thể mua một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao Tổng hợp (USIM).


Để cài đặt thẻ SIM hoặc USIM và pin,

- 1 Nếu thiết bị đang bật, nhấn và giữ phím Nguồn và chọn **Tắt nguồn** → **OK** để tắt.
- 2 Tháo nắp sau.

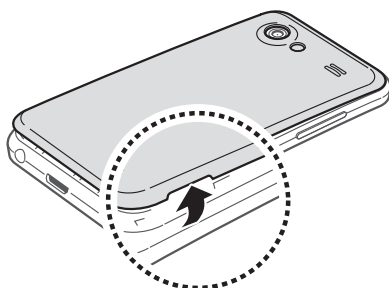


 Cần cẩn thận để không làm hỏng móng tay khi tháo nắp sau.


- 3 Lắp thẻ SIM hoặc USIM với các chân tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

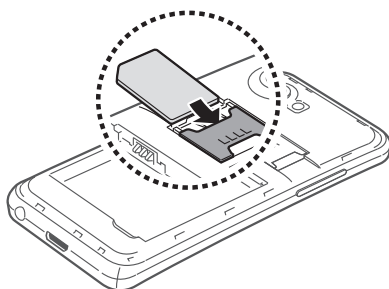

4 Lắp pin vào.

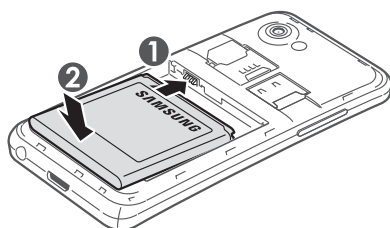

5 Lắp lại nắp sau.

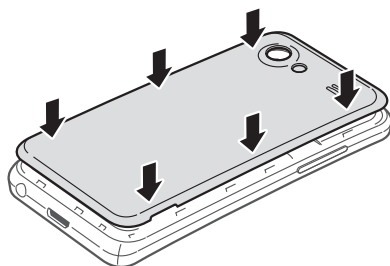

Sạc pin

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, bạn cần phải sạc pin. Bạn có thể sạc thiết bị bằng bộ sạc du lịch hoặc bằng cách dùng cáp USB nối thiết bị với máy tính.




Chỉ sử dụng loại sạc và cáp nối được Samsung chứng nhận. Các loại sạc và cáp nối không được chứng nhận có thể khiến pin bị nổ hoặc làm hư hỏng thiết bị.



- Khi sắp hết pin, thiết bị sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và hiển thị một thông báo pin yếu. Biểu tượng pin cũng sẽ rỗng. Nếu mức pin quá yếu, thiết bị sẽ tự động tắt. Hãy sạc lại pin để tiếp tục sử dụng.
- Nếu pin đã xả hết, bạn không thể bật thiết bị ngay cả khi cắm bộ sạc du lịch. Hãy sạc pin trong vài phút sau đó mới bật thiết bị.

➤ Sạc pin bằng bộ sạc du lịch

I Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng.

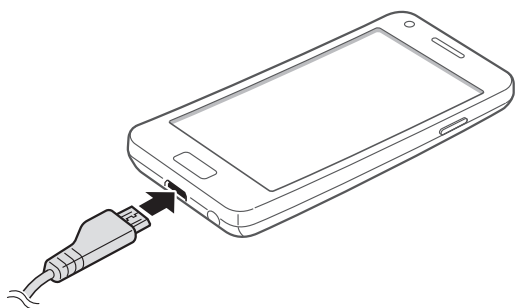

Nối bộ sạc du lịch không đúng cách có thể gây hỏng hóc nghiêm trọng cho thiết bị. Bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng sai đều không được bảo hành.

2 Cắm đầu lớn của bộ sạc vào ổ cắm điện.



- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc, nhưng nó sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Trong khi thiết bị đang sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động do nguồn điện không ổn định. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc du lịch ra khỏi thiết bị.
- Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của điện thoại.
- Nếu thiết bị không được sạc đúng cách, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.

3 Khi pin được sạc đầy, trước tiên hãy rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại và sau đó rút ra khỏi ổ cắm điện.



Không được tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho thiết bị.



Để tiết kiệm điện, không cắm bộ sạc du lịch khi không sử dụng. Bộ sạc du lịch không có công tắc nguồn, do đó bạn phải rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ điện để tạm dừng cấp nguồn. Bộ sạc du lịch phải ở gần ổ cắm khi sử dụng.

› Sạc bằng cáp USB

Trước khi sạc, hãy bật máy tính.

1 Cắm một đầu (micro-USB) của cáp USB vào khe cắm đa chức năng.

2 Cắm đầu kia của cáp USB vào cổng USB trên máy tính.



Tùy vào loại cáp USB đang sử dụng, có thể mất một khoảng thời gian trước khi quá trình sạc bắt đầu.

3 Khi pin được sạc đầy, trước tiên hãy rút cáp USB ra khỏi thiết bị và sau đó rút ra khỏi máy tính.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm các file đa phương tiện, bạn phải lắp thẻ nhớ. Thiết bị này chấp nhận các thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 32 GB (tùy vào nhà sản xuất và loại thẻ nhớ).




Samsung sử dụng các tiêu chuẩn của ngành được chứng nhận cho thẻ nhớ, nhưng thẻ của một số hãng có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc thẻ nhớ và có thể làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.



- Thiết bị này chỉ hỗ trợ các thẻ nhớ có cấu trúc file FAT. Nếu lắp thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi lắp thẻ nhớ vào điện thoại, thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra trong thư mục sdcard/external_sd của bộ nhớ trong (moviNAND™).

- 1 Tháo nắp sau.
- 2 Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

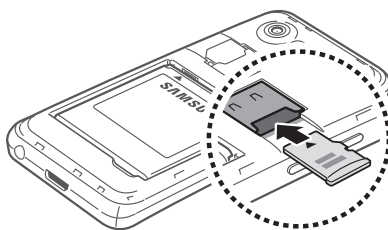

- 3 Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
- 4 Lắp lại nắp sau.

▶ Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.

- 1 Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Lưu trữ** → **Ngắt thẻ nhớ SD** → **OK**.
- 2 Tháo nắp sau.
- 3 Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ rời hẳn khỏi thiết bị.
- 4 Tháo thẻ nhớ.
- 5 Lắp lại nắp sau.

› Định dạng thẻ nhớ

Việc định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể gây nên sự không tương thích với thiết bị. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Lưu trữ** → **Ngắt thẻ nhớ SD** → **OK** → **Định dạng thẻ SD** → **Định dạng thẻ SD** → **Xóa tất cả**.



Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Bắt đầu

Bật và tắt thiết bị

Để bật điện thoại, nhấn và giữ phím Nguồn. Nếu bạn bật thiết bị lần đầu, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt thiết bị.



Để tắt thiết bị, nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chọn **Tắt nguồn** → **OK**.








- Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên được ủy quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.
- Để chỉ sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của thiết bị, chuyển sang chế độ Máy bay. Nhấn và giữ phím Nguồn và chọn **Chế độ Máy bay**.

Làm quen với thiết bị

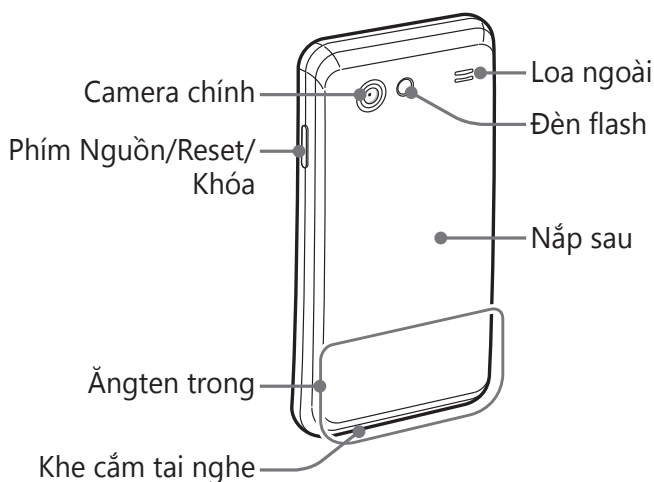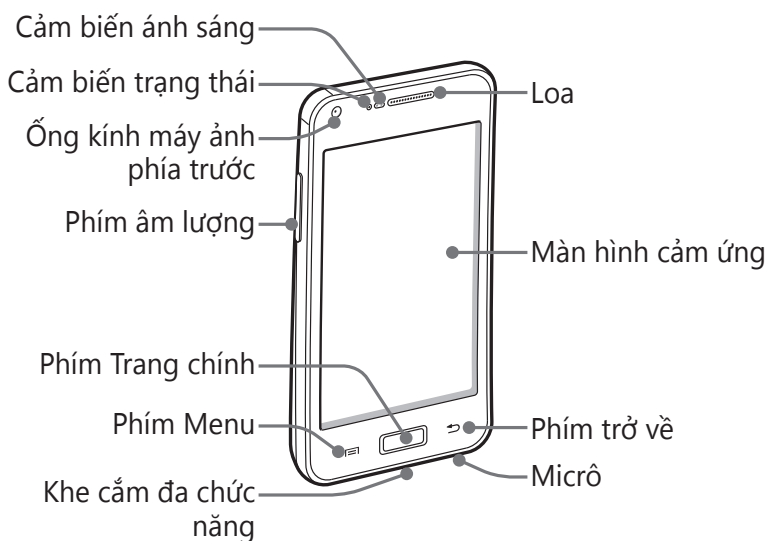► Sơ đồ thiết bị



› Các phím

Phím	Chức năng
 Nguồn/ Reset ¹ / Khóa	Bật thiết bị (nhấn và giữ), truy cập các menu nhanh (nhấn và giữ), khởi động lại thiết bị (nhấn và giữ trong 8-10 giây), khóa màn hình cảm ứng.
 Menu	Mở danh sách các tùy chọn sẵn có trên màn hình hiện tại, Ở chế độ Chờ, mở ứng dụng tìm kiếm Google (nhấn và giữ), Mở cửa sổ nhập tìm kiếm trong khi sử dụng một số ứng dụng (nhấn và giữ).
 Trang chính	Trở về màn hình chờ, mở danh sách các ứng dụng gần đây (nhấn và giữ), Mở ứng dụng voice talk (bấm hai lần).
 Trở về	Trở về màn hình trước đó.
 Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng thiết bị.




















1. Nếu thiết bị gặp lỗi nghiêm trọng, bị treo hoặc đơ máy, bạn phải khởi động lại thiết bị để phục hồi các chức năng.

› Các biểu tượng chỉ báo



Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối với mạng UMTS
	Mở các mạng Wi-Fi AP hiện có
	Mạng Wi-Fi AP đã kết nối
	Mạng Wi-Fi Direct đã kết nối
	Đã bật Bluetooth
	Đã kết nối với tai nghe Bluetooth
	Đã bật GPS
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Cuộc gọi đang tạm dừng
	Đã bật loa ngoài
	Cuộc gọi nhớ
	Đã đồng bộ với web
	Đang tải lên dữ liệu
	Đang tải về dữ liệu

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi
	Đã kết nối với máy tính
	Đã bật kết nối USB internet
	Đã bật điểm truy cập WiFi
	Không có thẻ SIM hoặc USIM
	Tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện mới
	Thư điện tử mới
	Tin nhắn thư thoại mới
	Đã bật chuông báo
	Thông báo sự kiện
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã bật chế độ Yên lặng
	Đã bật chế độ Rung
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng phát nhạc
	Đã bật đài FM ở chế độ nền
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin
10:00	Thời gian hiện tại

Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của thiết bị giúp bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.



- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.



- Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng thiết bị.
- Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như stylus hoặc bút.

Điều khiển màn hình cảm ứng bằng các thao tác sau:

- Chạm: Dùng ngón tay chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn hoặc ứng dụng.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ vào một mục trong hơn 2 giây để mở danh sách tùy chọn bật ra.
- Kéo: Chạm và kéo ngón tay lên trên, xuống dưới, sang trái hoặc sang phải để di chuyển đến các mục trên danh sách.
- Kéo và thả: Dùng ngón tay chạm và giữ vào một mục, sau đó kéo ngón tay để di chuyển mục đó.
- Chạm hai lần: Dùng ngón tay chạm nhanh hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ trong khi xem ảnh hoặc các trang web.



- Thiết bị tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Để bật màn hình, bấm phím Nguồn hoặc phím Trang chính.
- Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian sáng của đèn nền. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Hiển thị** → **Thời gian sáng màn hình**.

Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và bàn phím

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và bàn phím để tránh các thao tác không mong muốn trên thiết bị.

Để khóa, bấm phím Nguồn. Để mở khóa, bật màn hình bằng cách bấm phím Nguồn hoặc phím Trang chính, sau đó dùng ngón tay trượt cửa sổ.



Bạn có thể kích hoạt tính năng khóa màn hình để ngăn người khác sử dụng hoặc truy cập dữ liệu và thông tin cá nhân được lưu trong thiết bị. ► tr. 33


Tìm hiểu về màn hình chờ

Khi thiết bị đang ở chế độ Chờ, bạn sẽ thấy màn hình chờ. Từ màn hình chờ, bạn có thể xem biểu tượng chỉ báo, widget, lối tắt tới các ứng dụng và các mục khác.

Màn hình chờ có nhiều cửa sổ. Cuộn sang trái hoặc phải đến một cửa sổ của màn hình chờ. Bạn cũng có thể chọn dấu chấm ở dưới cùng màn hình để di chuyển trực tiếp đến màn hình tương ứng.

➤ Thêm các mục vào màn hình chờ

Bạn có thể thay đổi màn hình chờ bằng cách thêm các phím tắt cho ứng dụng hoặc các mục trong các ứng dụng, vật dụng hoặc thư mục. Để thêm các mục vào màn hình chờ,

- 1 Bấm [] → **Thêm** hoặc chạm và giữ vào vùng trống trên màn hình chờ.
- 2 Chọn thể loại mục → một mục:
 - **Widget:** Thêm các widget vào màn hình chờ.
 - **Phím tắt:** Thêm phím tắt cho các mục, chẳng hạn như các ứng dụng, trang hay dùng và số liên lạc.
 - **Thư mục:** Tạo thư mục mới hoặc thêm thư mục cho các số liên lạc của bạn.
 - **Màn hình nền** Đặt hình nền.

➤ Di chuyển các mục trên màn hình chờ

- 1 Chạm và giữ vào một mục để di chuyển.
- 2 Kéo biểu tượng đến vị trí mong muốn.

› Xóa các mục khỏi màn hình chờ

- 1 Chạm và giữ vào một mục để xóa.
Thùng rác hiện ra ở cuối màn hình chờ.
- 2 Kéo mục đó vào thùng rác.
- 3 Khi mục đó chuyển sang màu đỏ, nhả biểu tượng đó ra.

› Sử dụng cửa sổ thông báo

Ở chế độ Chờ hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng, chạm vào khu vực biểu tượng chỉ báo và kéo ngón tay xuống để mở cửa sổ thông báo. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây và truy cập danh sách các thông báo, chẳng hạn như tin nhắn, cuộc gọi, sự kiện hoặc tình trạng xử lý. Để ẩn cửa sổ, kéo phần cuối của danh sách lên.

Từ cửa sổ thông báo, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

- **WiFi:** Bật hoặc tắt tính năng Wi-Fi. ► tr. 104
- **Bluetooth** Bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây Bluetooth. ► tr. 101
- **GPS:** Bật hoặc tắt tính năng GPS.
- **Chế độ yên lặng:** Bật hoặc tắt chế độ Yên lặng.
- **Xoay tự động:** Bật hoặc tắt chế độ tự động xoay.



Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

➤ Thêm hoặc xóa các cửa sổ của màn hình chờ

Bạn có thể thêm hoặc xóa các cửa sổ của màn hình chờ để sắp xếp các widget theo thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

1 Ở chế độ Chờ, bấm [] → **Sửa**.

Bạn cũng có thể đặt hai ngón tay lên màn hình và thu hẹp lại để chuyển sang chế độ Sửa đổi.

2 Thêm hoặc xóa các cửa sổ bằng cách sử dụng các tính năng sau:

- Để xóa một cửa sổ, chạm và giữ vào hình thu nhỏ của cửa sổ đó và kéo nó vào thùng rác ở dưới cùng của màn hình.
- Để thêm một cửa sổ mới, chọn .
- Để thay đổi thứ tự các cửa sổ, chạm và giữ vào hình thu nhỏ của cửa sổ đó và kéo nó đến vị trí mong muốn.

3 Khi đã hoàn tất, bấm [.

Truy cập các ứng dụng

Để truy cập các ứng dụng của thiết bị,

1 Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** để truy cập danh sách ứng dụng.

2 Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình ứng dụng khác. Bạn cũng có thể chọn dấu chấm ở dưới cùng màn hình để di chuyển trực tiếp đến màn hình tương ứng.

3 Chọn một ứng dụng.



- Khi sử dụng các ứng dụng do Google cung cấp, bạn phải có tài khoản Google. Nếu bạn chưa có, hãy đăng ký một tài khoản Google.
- Bạn có thể thêm biểu tượng tắt cho một ứng dụng bằng cách chạm và giữ vào biểu tượng ứng dụng từ danh sách ứng dụng. Bạn có thể di chuyển biểu tượng đó đến vị trí mong muốn trên màn hình chờ.

4 Bấm [↶] để trở về màn hình trước đó, Bấm phím Trang chính để trở về màn hình chờ.



- Nếu bạn xoay thiết bị khi dùng một số tính năng, giao diện cũng sẽ tự động xoay. Để không cho giao diện xoay, mở cửa sổ thông báo và chọn **Xoay tự động**.
- Trong khi sử dụng thiết bị, bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng cách bấm và giữ đồng thời phím Trang chủ và phím Nguồn. Ảnh sẽ được lưu trong **File của bạn** → **ScreenCapture**.

› Sắp xếp các ứng dụng

Bạn có thể sắp xếp lại các ứng dụng trong danh sách ứng dụng bằng cách thay đổi thứ tự các ứng dụng hoặc nhóm chúng vào các thẻ loại để phù hợp với thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

1 Ở danh sách ứng dụng, bấm [≡] → **Sửa** → **OK**.

2 Chạm và giữ vào một ứng dụng.

3 Kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.

Bạn có thể di chuyển biểu tượng ứng dụng tới màn hình menu chính khác. Bạn cũng có thể di chuyển các ứng dụng hay sử dụng nhất cạnh **T.mục gốc**.

4 Bấm [≡] → **Lưu**.

Để thêm một thư mục hoặc cửa sổ vào màn hình menu,

- 1 Trong danh sách ứng dụng, bấm [≡] → **Sửa**.
- 2 Chạm và giữ vào một ứng dụng.
- 3 Kéo biểu tượng ứng dụng đến **Thêm thư mục** hoặc **Thêm trang** ở dưới cùng màn hình.
- 4 Lặp lại các bước 2-3 để thêm ứng dụng khác.
- 5 Kéo **Thêm thư mục** hoặc **Thêm trang** sang màn hình menu.
Một thư mục hoặc cửa sổ mới chứa các ứng dụng sẽ được thêm vào màn hình menu.
- 6 Nếu bạn đã thêm thư mục, hãy nhập tên và chọn **OK**.
- 7 Bấm [≡] → **Lưu**.

Để thay đổi thứ tự màn hình menu chính,

- 1 Trong danh sách ứng dụng, đặt hai ngón tay lên màn hình và thu hẹp hai ngón tay lại.
- 2 Chạm và giữ vào hình thu nhỏ của một màn hình và kéo nó đến vị trí mong muốn.

► Truy cập các ứng dụng gần đây

- 1 Nhấn và giữ phím Trang chính để xem các ứng dụng bạn đã truy cập gần đây.
- 2 Chọn một ứng dụng để truy cập.

› Sử dụng trình quản lý tác vụ

Đây là thiết bị đa tác vụ. Nó có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, tính năng đa tác vụ có thể gây treo máy, đơ máy, sự cố về bộ nhớ hoặc tốn thêm pin. Để tránh các sự cố này, hãy dùng các chương trình không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Quản lý tác vụ** → **Ứng dụng đang chạy**.

Danh sách tất cả các ứng dụng hiện đang chạy trên thiết bị sẽ hiện ra.

- 2 Để đóng một ứng dụng, chọn **Thoát**.
Để đóng tất cả ứng dụng đang hoạt động, chọn **Thoát tất cả**.

Tùy chỉnh thiết bị

Sử dụng thiết bị hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

› Đặt ngày và giờ hiện tại

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Ngày và giờ**.
- 2 Đặt ngày và giờ và thay đổi các tùy chọn khác.

› Bật hoặc tắt âm khi chạm

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Âm thanh khi chọn**.

› Điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông

Bấm phím âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông.

› Chuyển sang chế độ Yên lặng

Để tắt hoặc bật tiếng thiết bị, thực hiện một trong các thao tác sau:

- Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím** sau đó chạm và giữ vào **#**.
- Mở cửa sổ thông báo ở trên cùng của màn hình và chọn **Chế độ yên lặng**.
- Nhấn và giữ phím Nguồn và chọn **Chế độ Yên lặng**.



Bạn có thể đặt cho thiết bị báo hiệu các sự kiện khác nhau ở chế độ Yên lặng. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Rung** → **Luôn luôn** hoặc **Chỉ ở chế độ Yên lặng**.

› Thay đổi nhạc chuông

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Nhạc chuông điện thoại**.
- 2 Chọn nhạc chuông từ danh sách và chọn **OK**.

› Bật hình ảnh động khi chuyển giữa các cửa sổ

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Hiển thị** → **Hiệu ứng động** → **Một số** hoặc **Tất cả**.

› Chọn hình nền cho màn hình chờ

- 1 Ở chế độ Chờ, bấm [**≡**] → **Màn hình nền** → một tùy chọn.
- 2 Chọn một ảnh.
- 3 Chọn **Lưu** hoặc **Đặt hình nền**.



Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên thiết bị.

› Điều chỉnh độ sáng của màn hình

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Hiển thị** → **Độ sáng**.
- 2 Xóa ô kiểm soát **Tự động chỉnh độ sáng**.
- 3 Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.
- 4 Chọn **OK**.



Độ sáng của màn hình sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ pin của thiết bị.

› Đặt khóa màn hình

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng bằng cách bật tính năng khóa màn hình. Thiết bị sẽ yêu cầu mã mở khóa mỗi khi bạn bật thiết bị hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.



- Nếu bạn quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để cài đặt lại.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mã an ninh hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Đặt mẫu mở khóa

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mẫu hình**.
- 2 Xem hướng dẫn và các mẫu ví dụ trên màn hình và chọn **Tiếp theo**.
- 3 Vẽ một mẫu bằng cách kéo ngón tay để nối ít nhất 4 điểm và chọn **Tiếp tục**.
- 4 Vẽ lại mẫu và chọn **Xác nhận**.

Đặt mã PIN mở khóa

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **PIN**.
- 2 Nhập mã PIN mới (dạng số) và chọn **Tiếp tục**.
- 3 Nhập lại mã PIN và chọn **OK**.

Đặt mật mã mở khóa

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mật mã**.
- 2 Nhập mật mã mới (dạng ký tự-số) và chọn **Tiếp tục**.
- 3 Nhập lại mật mã và chọn **OK**.

› Khóa thẻ SIM hoặc USIM

Bạn có thể khóa thiết bị bằng cách kích hoạt mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài đặt khóa SIM** → **Khóa thẻ SIM**.
- 2 Nhập mã PIN và chọn **OK**.

Khi tính năng khóa mã PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN mỗi lần bật thiết bị.



- Nếu nhập mã PIN sai quá nhiều lần, thẻ SIM hoặc USIM sẽ bị khóa. Bạn phải nhập mã mở khóa PIN (PUK) để mở khóa thẻ SIM hoặc USIM.
- Nếu bạn khóa thẻ SIM hoặc USIM bằng cách nhập sai mã PUK, hãy mang thẻ SIM đến nhà cung cấp dịch vụ để mở khóa.

➤ Kích hoạt tính năng Tìm điện thoại của bạn

Khi một ai đó gắn thẻ SIM hoặc USIM mới vào thiết bị của bạn, tính năng Tìm điện thoại của tôi sẽ tự động gửi số liên lạc đến người nhận được chỉ định để giúp bạn định vị và tìm lại thiết bị của mình.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần có tài khoản Samsung để kiểm soát thiết bị từ xa trên web.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cảnh báo đổi SIM**.
- 2 Chọn **Đăng nhập**, nhập địa chỉ email và mật mã của bạn cho tài khoản Samsung và chọn **Đăng nhập**.
Để tạo tài khoản Samsung, chọn **Đăng ký**.
- 3 Chọn **Người nhận tin cảnh báo**.
- 4 Nhập lại mật mã cho tài khoản Samsung của bạn và chọn **Xác nhận**.
- 5 Nhập số điện thoại gồm cả mã quốc gia (với dấu +).
- 6 Nhập tin nhắn văn bản để gửi đến người nhận.
- 7 Chọn **H.tất**.

Nhập văn bản

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo hoặc bằng cách viết tay trên màn hình.



Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. ► tr. 138

➤ Thay đổi kiểu bàn phím

Bạn có thể thay đổi kiểu bàn phím. Chạm và giữ vào cửa sổ nhập văn bản và chọn **Cách nhập** → một loại bàn phím (bàn phím Samsung, DioPen Chinese hoặc Swype).


➤ Nhập văn bản bằng bàn phím Samsung


1 Chọn  → **Kiểu bàn phím đọc** sau đó chọn cách nhập văn bản.

Bạn có thể chọn một trong các cách nhập bằng bàn phím (bàn phím QWERTY hoặc truyền thống) hoặc cách nhập bằng viết tay.

2 Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số hoặc viết lên màn hình.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

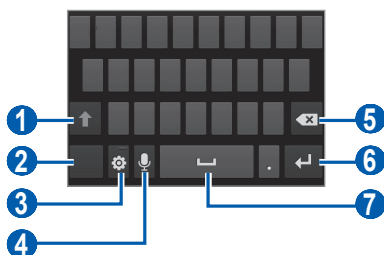

Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Chuyển giữa chế độ Biểu tượng/Số và chế độ ABC.
3	Truy cập các cài đặt bàn phím, Thay đổi kiểu bàn phím (chạm và giữ).
4	Nhập văn bản bằng giọng nói, biểu tượng này chỉ xuất hiện khi bạn bật tính năng nhập giọng nói cho bàn phím Samsung.  Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập được chọn.

Số	Chức năng
5	Xóa thông tin vừa nhập.
6	Bắt đầu dòng mới.
7	Chèn dấu cách.


➤ Nhập văn bản bằng bàn phím DioPen Chinese IME

1 Chọn  và chọn cách nhập văn bản.

Option	Chức năng
Bàn phím Qwerty	Chọn những ký tự trên bàn phím QWERTY.
Bàn phím 3x4	Chọn những ký tự trên bàn phím 3X4.
Viết tay	Viết trong hộp nhập liệu.

2 Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số hoặc viết lên màn hình.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

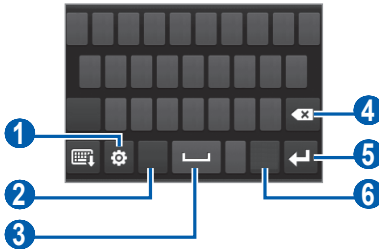

Số	Chức năng
1	Thay đổi phương thức nhập văn bản, Truy cập cài đặt bàn phím (chạm và giữ).
2	Chuyển sang chế độ Pinyin, tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, Các chế độ nhập có sẵn có thể khác nhau tùy vào cách nhập văn bản được chọn.
3	Chèn dấu cách.

Số	Chức năng
4	Xóa thông tin vừa nhập.
5	Bắt đầu dòng mới.
6	Chuyển sang chế độ Số/Biểu tượng.





- Để ẩn bàn phím, chọn
- Ở chế độ viết tay, bạn có thể sử dụng các ký hiệu sau:

Chức năng	Ký hiệu
Dấu cách	●—┐ (tiếng Trung, tiếng Hàn), ●— (tiếng Anh).
Phím Enter	┐
Phím Backspace	—●


Khi nhập văn bản bằng bàn phím DioPen Chinese IME, bạn có thể sử dụng các chế độ sau:


Chế độ	Chức năng
Pinyin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chọn các phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết các chữ pinyin. 2. Chọn một chữ pinyin. 3. Cuộn sang trái hoặc phải đến ký tự mong muốn. 4. Chọn ký tự đó.
Stroke	<p>Nếu bạn đang sử dụng bàn phím 9 phím, bạn có thể sử dụng chế độ dấu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chọn phím ảo thích hợp để nhập dấu. Chọn khi bạn không chắc chắn cần nhập dấu nào. Phím này sẽ chèn một ô giữ chỗ. 2. Cuộn sang trái hoặc phải đến ký tự mong muốn. 3. Chọn ký tự.

Chế độ	Chức năng
Tiếng Anh	<p>Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết các ký tự.</p> <p> Nếu bạn sử dụng bàn phím 9 phím, chọn  để bật tính năng nhập thông minh (hoàn hành từ và kết hợp từ).</p>
Number	Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết một số.
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> Nếu bạn sử dụng bàn phím 9 phím, chọn ◀ hoặc ▶ để cuộn đến biểu tượng bạn muốn. Chọn phím ảo phù hợp để nhập hoặc viết một biểu tượng.

› Nhập văn bản bằng bàn phím Swype

- 1 Chọn ký tự đầu tiên của một từ và kéo ngón tay sang ký tự thứ hai mà không nhả ngón tay khỏi màn hình.
- 2 Tiếp tục cho đến khi bạn kết thúc từ đó.

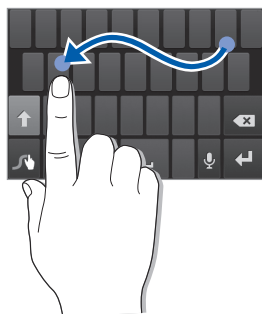



- 3 Nhả ngón tay ra ở ký tự cuối cùng.
- 4 Khi từ hiển thị đúng, chọn  để chèn dấu cách. Nếu từ hiển thị không đúng, hãy chọn từ thay thế từ danh sách hiện ra.
- 5 Lặp lại các bước 1-4 để hoàn thành văn bản của bạn.



- Bạn cũng có thể chạm vào các phím để nhập văn bản.
- Bạn có thể chạm và giữ một phím để nhập các ký tự ở nửa trên của phím đó. Khi chạm và giữ phím cho đến khi danh sách ký tự hiện ra, bạn có thể nhập các ký tự và biểu tượng đặc biệt.



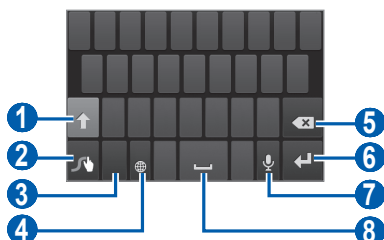

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:



Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Truy cập cài đặt bàn phím (chạm và giữ).
3	Chuyển giữa chế độ Biểu tượng/Số và chế độ ABC.
4	Thay đổi ngôn ngữ nhập.
5	Xóa thông tin vừa nhập.
6	Bắt đầu dòng mới.
7	Nhập văn bản bằng giọng nói.  Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập được chọn.
8	Chèn dấu cách.

› Sao chép và dán văn bản

Trong khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép và dán để sử dụng văn bản trong các ứng dụng khác.

- 1 Đặt con trỏ lên văn bản bạn muốn sao chép.
- 2 Chọn .
- 3 Chọn **Chọn từ** hoặc **Chọn tất cả** để chọn văn bản mong muốn.
- 4 Kéo  hoặc  to để chọn văn bản bạn muốn.
- 5 Chọn **Chép** để sao chép hoặc **Cắt** để cắt văn bản sang clipboard.
- 6 Ở ứng dụng khác, đặt con trỏ ở vị trí mong muốn để dán văn bản.
- 7 Chọn  → **Dán** để chèn văn bản từ clipboard vào ô văn bản.

Tải ứng dụng về từ Android Market

Dựa trên nền tảng Android, chức năng của thiết bị có thể được mở rộng bằng cách cài đặt các ứng dụng bổ sung.

Android Market cung cấp cho bạn cách mua nhanh chóng và dễ dàng các trò chơi và ứng dụng di động.




- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Thiết bị sẽ lưu file của người dùng từ các ứng dụng được tải về vào bộ nhớ trong.

› Cài đặt ứng dụng

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.
- 2 Chọn **Chấp nhận** khi các điều khoản và điều kiện hiện ra.
- 3 Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

› Gỡ bỏ một ứng dụng

- 1 Từ màn hình trang chủ của Android Market, bấm [] → **Ứng dụng của tôi**.
- 2 Chọn mục bạn muốn xóa.
- 3 Chọn **Gỡ cài đặt** → **OK**.

Tải các file về từ web

Khi bạn tải các file hoặc ứng dụng web về từ web, thiết bị sẽ lưu chúng trong thẻ nhớ.



Các file bạn tải về từ web có thể bao gồm virus sẽ làm hư hỏng thiết bị. Để giảm rủi ro, chỉ tải file về từ các nguồn tin cậy.



Một số file đa phương tiện có Quản lý Quyền Kỹ thuật số để bảo vệ bản quyền. Biện pháp bảo vệ này có thể ngăn bạn tải về, sao chép, chỉnh sửa hoặc truyền một số file.

Để tải file về từ web,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Internet**.
- 2 Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

Để cài đặt ứng dụng tải về từ các website thay vì Android Market, bạn phải chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Không rõ nguồn gốc** → **OK**.

Đồng bộ dữ liệu

Bạn có thể đồng bộ dữ liệu với các máy chủ web khác nhau và sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu của mình.

Khi quá trình đồng bộ hoàn tất, thiết bị sẽ tiếp tục được kết nối với web. Nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên web, thông tin cập nhật sẽ hiện ra trên thiết bị và sẽ tự động bắt đầu đồng bộ và ngược lại.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Thiết lập tài khoản máy chủ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
- 2 Chọn **Thêm tài khoản** → một loại tài khoản.
- 3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản.

› Bật tự động đồng bộ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
- 2 Chọn **Tự đồng bộ**.
- 3 Chọn một tài khoản.
- 4 Chọn các ứng dụng bạn muốn đồng bộ.

Để bỏ các ứng dụng khỏi quá trình tự động đồng bộ, xóa ô đánh dấu cạnh các ứng dụng bạn muốn bỏ.

› Đồng bộ thủ công dữ liệu

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
- 2 Chọn một tài khoản.
- 3 Chọn **Đồng bộ ngay**. Thiết bị sẽ bắt đầu đồng bộ dữ liệu bạn đặt để đồng bộ.

Liên lạc

Gọi

Tìm hiểu cách sử dụng các chức năng gọi, chẳng hạn như trả lời cuộc gọi bằng các tùy chọn có trong khi gọi hoặc tùy chỉnh và sử dụng các tính năng liên quan đến cuộc gọi.

› Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi



Bạn có thể sử dụng các nút hoặc màn hình cảm ứng khi thực hiện, chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi.



- Khi bạn bật cảm biến gần, thiết bị sẽ tự động tắt và khóa màn hình cảm ứng để tránh các thao tác không mong muốn khi bạn giữ thiết bị gần mặt. ► tr. 131
- Tĩnh điện phát ra từ cơ thể và quần áo bạn có thể làm nhiễu cảm biến gần trong khi gọi.

Thực hiện cuộc gọi

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím** và nhập mã vùng và số điện thoại.

2 Chọn  để thực hiện cuộc gọi thoại.
Để gọi video, chọn .


3 Để kết thúc cuộc gọi, chọn **Kết thúc**.



- Sử dụng danh bạ để lưu các số bạn gọi thường xuyên. ► tr. 81
- Để truy cập nhanh chóng nhật ký cuộc gọi và gọi lại các số bạn đã gọi gần đây, chọn **Điện thoại** → **Nhật ký**.

Trả lời cuộc gọi

1 Khi một cuộc gọi đến, kéo  ra ngoài đường tròn lớn.


 Khi thiết bị đổ chuông, bấm phím Âm lượng để tắt tiếng nhạc chuông.

2 Để kết thúc cuộc gọi, chọn **Kết thúc**.

Từ chối một cuộc gọi

Khi một cuộc gọi đến, kéo  ra ngoài đường tròn lớn.

Để gửi tin nhắn khi bạn từ chối cuộc gọi đến, chọn **Từ chối cuộc gọi với tin nhắn**.

 Trước tiên hãy đặt tin nhắn văn bản để gửi cho người gọi. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Đặt tin nhắn từ chối**.

Gọi số quốc tế

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím** và chạm và giữ **0** để chèn ký tự +.

2 Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại), sau đó chọn  để gọi cho số đó.

➤ Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe vào điện thoại, bạn có thể rảnh tay trả lời và kiểm soát các cuộc gọi:

- Để trả lời cuộc gọi, bấm nút tai nghe.
- Để từ chối cuộc gọi, nhấn và giữ nút tai nghe.
- Để tạm ngừng cuộc gọi hoặc nối lại cuộc gọi bị tạm ngừng trong khi gọi, nhấn và giữ nút tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm nút tai nghe.

➤ Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi thoại

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi thoại:

- Để điều chỉnh âm lượng thoại, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.
- Để tạm ngừng cuộc gọi, chọn **II**. Để nối lại cuộc gọi bị tạm ngừng, chọn **▶**.
- Để gọi số thứ hai, chọn **Thêm c.gọi** sau đó gọi số mới.
- Để trả lời cuộc gọi thứ hai, kéo **📞** ra ngoài vòng tròn lớn khi âm báo chờ cuộc gọi kêu. Thiết bị sẽ yêu cầu kết thúc hoặc tạm ngừng cuộc gọi thứ nhất. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi để sử dụng tính năng này.
- Để mở màn hình quay số, chọn **Bàn phím**.
- Để bật tính năng loa ngoài, chọn **Loa**.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe một số cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

- Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn **Tắt âm**.
- Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe Bluetooth, chọn **Tai nghe BT**.
- Để mở danh bạ, bấm **[≡]** → **Danh bạ**.
- Để thêm ghi chú, bấm **[≡]** → **Ghi chú**.
- Để chuyển giữa hai cuộc gọi, chọn **Cuộc kia**.
- Để thực hiện cuộc gọi nhiều bên (cuộc gọi hội nghị), thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thứ hai và chọn **Kết hợp** khi được kết nối với bên thứ hai. Lặp lại để thêm các bên. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi nhiều bên để sử dụng tính năng này.

➤ Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi video

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi video:

- Để chuyển giữa ống kính máy ảnh trước và sau, chọn **Chuyển máy ảnh**.
- Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn **Tắt âm**.
- Để ẩn ảnh của bạn với bên kia, bấm [≡] → **Ẩn**.
- Để chọn ảnh khác hiển thị cho bên kia, bấm [≡] → **Ảnh đang gửi đi**.
- Để mở màn hình quay số, bấm [≡] → **B.phím số**.
- Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe Bluetooth, bấm [≡] → **Chuyển sang tai nghe**.
- Để bật tính năng loa ngoài, bấm [≡] → **Bật/tắt loa**.
- Để sử dụng ảnh của bên kia, chạm và giữ vào ảnh của bên kia. Bạn có thể chụp ảnh màn hình hoặc ghi lại cuộc gọi video.

➤ Xem và gọi đến các cuộc gọi nhớ

Thiết bị sẽ hiển thị các cuộc gọi nhớ trên màn hình. Để gọi đến số gọi nhớ, mở cửa sổ thông báo và chọn cuộc gọi nhớ.

➤ Sử dụng các tính năng bổ sung

Bạn có thể sử dụng các tính năng khác liên quan đến cuộc gọi, như tự động từ chối, chế độ Giới hạn gọi (FDN) hoặc chuyển hướng hoặc chặn cuộc gọi.

Đặt tự động từ chối

Sử dụng tính năng tự động từ chối để từ chối cuộc gọi từ các số nhất định một cách tự động. Để kích hoạt tính năng tự động từ chối và tạo danh sách tự động từ chối,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Từ chối cuộc gọi**.
- 2 Chọn **Chế độ từ chối tự động** → một tùy chọn.

Lựa chọn	Chức năng
Tất cả các số	Từ chối tất cả cuộc gọi.
Số tự động từ chối	Từ chối cuộc gọi từ các số điện thoại trong danh sách tự động từ chối.

- 3 Chọn **Danh sách tự động từ chối**.
- 4 Chọn **Thêm** và nhập số điện thoại.
- 5 Chọn **Khớp tiêu chí** → một tùy chọn (nếu cần).
- 6 Chọn **Lưu**.
- 7 Để thêm số khác, lặp lại các bước 4-6.

Sử dụng chế độ Giới hạn Gọi (FDN)

Ở chế độ FDN, thiết bị sẽ giới hạn các cuộc gọi đi, ngoại trừ các số đã lưu trong danh sách FDN. Để bật chế độ FDN,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chế độ giới hạn gọi** → **Cho phép FDN**.
- 2 Nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và chọn **OK**.
- 3 Chọn **Danh sách FDN** và thêm các số liên lạc bạn muốn sử dụng ở chế độ FDN.

Cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi là tính năng mạng để gửi các cuộc gọi đến tới số khác mà bạn chỉ định. Bạn có thể cài đặt riêng tính năng này cho một số điều kiện khi bạn không thể trả lời cuộc gọi, chẳng hạn như khi bạn đang có cuộc gọi hoặc khi bạn ở ngoài vùng dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Chuyển tiếp cuộc gọi** → một kiểu cuộc gọi.
- 2 Chọn điều kiện.
- 3 Nhập một số để chuyển tiếp các cuộc gọi đến và chọn **Bật**.
Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

Đặt chặn cuộc gọi

Chặn cuộc gọi là một tính năng mạng để chặn một số kiểu cuộc gọi nhất định hoặc để ngăn người khác gọi điện từ thiết bị của bạn.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chặn cuộc gọi** → một kiểu cuộc gọi.

- 2 Chọn tùy chọn chặn cuộc gọi.
- 3 Nhập mật mã chặn cuộc gọi và chọn **Đặt**.
Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.


Đặt chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là một tính năng mạng thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang thực hiện cuộc gọi trước. Tính năng này chỉ có đối với các cuộc gọi thoại.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chờ cuộc gọi**. Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

> Xem nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể xem nhật ký các cuộc gọi được lọc theo thể loại.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Nhật ký**.
- 2 Bấm [Hiển thị theo → một tùy chọn sắp xếp nhật ký cuộc gọi.



Từ nhật ký cuộc gọi, bạn có thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến số liên lạc bằng cách kéo nhanh số liên lạc sang trái hoặc phải.

- 3 Chọn một nhật ký để xem thông tin chi tiết.



Từ chế độ xem chi tiết, bạn có thể gọi đến một số, gửi tin nhắn đến một số hoặc thêm số vào danh bạ hoặc danh sách tự động ừ chối.



Tin nhắn

Tìm hiểu cách tạo và gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS) và xem hoặc quản lý các tin nhắn đã gửi hoặc nhận.





Bạn có thể phải chịu thêm chi phí khi gửi hoặc nhận thư nếu bạn đang ở ngoài vùng phục vụ. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

› Gửi tin nhắn văn bản

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin nhắn**.
- 2 Chọn .
- 3 Thêm người nhận cho thư của bạn.
 - Nhập thủ công các số điện thoại, ngăn cách các số đó bằng dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy.
 - Chọn các số điện thoại từ danh sách bằng cách chọn .
- 4 Chọn **Chạm để nhập tin nhắn** và nhập nội dung tin nhắn của bạn.
Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [≡] → **Chèn mặt cười**.
- 5 Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.


› Gửi tin nhắn đa phương tiện

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin nhắn**.
- 2 Chọn .

- 3 Thêm người nhận cho thư của bạn.
- Nhập thủ công các số điện thoại hoặc địa chỉ email, ngăn cách chúng bằng dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy.
 - Chọn các số điện thoại hoặc địa chỉ email từ danh sách bằng cách chọn .



Khi bạn nhập địa chỉ email, thiết bị sẽ chuyển đổi tin nhắn đó thành tin nhắn đa phương tiện.

- 4 Bấm [≡] → **Thêm chủ đề** và thêm chủ đề cho tin nhắn.
- 5 Chọn **Chạm để nhập tin nhắn** và nhập nội dung tin nhắn của bạn.
Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [≡] → **Chèn mặt cười**.
- 6 Chọn  và thêm một mục.
Bạn có thể chọn một file từ danh sách file hoặc tạo ảnh, video hoặc âm thanh mới.
- 7 Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

➤ Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin nhắn**.
Các tin nhắn của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo số liên lạc, giống như trình nhắn tin.
- 2 Chọn một số liên lạc.
- 3 Đối với tin nhắn đa phương tiện, chọn một tin nhắn để xem nội dung chi tiết.

› Nghe tin nhắn thư thoại

Nếu bạn cài đặt chuyển hướng các cuộc gọi nhờ đến máy chủ thư thoại, người gọi có thể để lại tin nhắn thoại khi bạn không trả lời cuộc gọi đến. Để truy cập hộp thư thoại và nghe tin nhắn thư thoại,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím** sau đó chạm và giữ **1**.

2 Làm theo hướng dẫn từ máy chủ thư thoại.



Bạn phải lưu số máy chủ thư thoại trước khi truy cập máy chủ. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp số đó cho bạn.

Google Mail

Bạn có thể truy xuất thư điện tử mới từ Google Mail™ vào Hộp thư đến của mình. Khi bạn truy cập ứng dụng này, màn hình Hộp thư đến hiện ra. Tổng số thư chưa đọc hiển thị ở thanh tiêu đề và các thư chưa đọc được bôi đậm.




- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Menu Google Mail này có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

› Gửi thư điện tử

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.







2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK**.

- 3 Bấm [≡] → **Soạn**.
- 4 Nhập tên hoặc địa chỉ trong cửa sổ người nhận.
- 5 Nhập chủ đề và nội dung thư.
- 6 Để đính kèm file ảnh, bấm [≡] → **Đính kèm** → một file.
- 7 Chọn  để gửi tin nhắn.

› Xem thư điện tử

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.
- 2 Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để trả lời thư, chọn .
- Để trả lời thư cho tất cả người nhận, chọn  → **Trả lời tất cả**.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn  → **Chuyển tiếp**.
- Để thêm dấu sao cho thư, chọn .
- Để xem file đính kèm, chọn **Xem trước**. Để lưu file đó vào thiết bị, chọn **Tải xuống**.
- Để lưu thư, chọn **Lưu trữ**.
- Để xóa thư, chọn **Xoá**.
- Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn  hoặc .

› Sắp xếp email theo nhãn

Bạn có thể sắp xếp email bằng cách dán nhãn cho các thư của bạn. Bạn có thể sắp xếp thư bằng tính năng lọc nhãn.

Thêm nhãn cho một thư

- 1 Từ màn hình Hộp thư đến, chạm và giữ vào một thư.
- 2 Chọn **Thay đổi nhãn**.
- 3 Chọn một nhãn để thêm và chọn **OK**.

Lọc thư

- 1 Từ màn hình Hộp thư đến, bấm [≡] → **Đi tới nhãn**.
- 2 Chọn nhãn của các thư bạn muốn xem.

Email



Tìm hiểu cách gửi hoặc xem thư điện tử qua tài khoản email cá nhân hoặc công ty.

› Thiết lập tài khoản email

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email**.
- 2 Nhập địa chỉ email và mật mã của bạn.
- 3 Chọn **Tiếp** (đối với các tài khoản email chung, chẳng hạn như Google Mail và Yahoo) hoặc **Cài đặt t.công** (đối với các tài khoản email công ty khác).
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi bạn thiết lập xong tài khoản email, thư điện tử sẽ được tải về thiết bị của bạn. Nếu bạn đã tạo nhiều hơn hai tài khoản, bạn có thể chuyển giữa các tài khoản email, Chọn tên tài khoản ở góc trên bên trái của màn hình và chọn tài khoản bạn muốn truy xuất thư từ đó.

› Gửi thư điện tử

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email**.
- 2 Chọn .
- 3 Thêm người nhận cho thư của bạn.
 - Nhập thủ công các địa chỉ email và cách các địa chỉ đó bằng dấu chấm phẩy.
 - Chọn địa chỉ email từ danh sách bằng cách chọn .
 - Để thêm người nhận, bấm [≡] → **Thêm Cc/Bcc**.
- 4 Chọn cửa sổ chủ đề để nhập chủ đề.
- 5 Chọn cửa sổ nhập văn bản để nhập nội dung email của bạn.
- 6 Chọn **Đính kèm** và đính kèm một file.



Bạn không thể đính kèm các file được bảo vệ bởi luật Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM).



7 Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.











Nếu bạn đang không kết nối hoặc ở ngoài vùng phục vụ, thư sẽ được giữ lại trong danh sách chuỗi thư cho đến khi bạn kết nối và ở trong vùng phục vụ.

› Xem thư điện tử

Khi mở một tài khoản email, bạn có thể xem các email đã truy xuất trước đó ở chế độ không kết nối hoặc kết nối với máy chủ email để xem thư mới. Sau khi truy xuất thư điện tử, bạn có thể xem chúng ở chế độ không kết nối.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email** → một tài khoản email.
- 2 Bấm [≡] → **Làm mới** để cập nhật danh sách thư.
- 3 Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn  hoặc .
- Để chuyển thư sang thư mục khác, chọn .
- Để xóa thư, chọn .
- Để trả lời thư, chọn  → **Trả lời**.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn  → **Chuyển tiếp**.
- Để xem đính kèm, chọn  cạnh phần đính kèm và chọn đính kèm. Để lưu file đó vào thiết bị, chọn .


Talk

Tìm hiểu cách trò chuyện với bạn bè và gia đình qua Google Talk™.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

➤ Thêm bạn vào danh sách bạn bè của bạn

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.
Danh sách bạn bè hiển thị nhanh toàn bộ các số liên lạc trong Google Talk của bạn.
- 2 Bấm [] → **Thêm bạn bè**.
- 3 Nhập địa chỉ email của người bạn đó và chọn **Gửi thư mời**.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, người đó sẽ được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

› Bắt đầu trò chuyện

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.
- 2 Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè. Màn hình trò chuyện mở ra.
- 3 Nhập tin nhắn của bạn và chọn **Gửi**.
Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [☺] → **L.chọn** → **Chèn mặt cười**.
- 4 Để chuyển giữa các cửa sổ trò chuyện đang hoạt động, bấm [☰] → **Chuyển đổi trò chuyện**.
- 5 Để kết thúc trò chuyện, bấm [☰] → **Kết thúc cuộc trò chuyện**.

Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub™, ứng dụng truyền thông tích hợp cho Dịch vụ Mạng Xã hội (SNS), email, tin nhắn, tin nhắn tức thời, danh bạ hoặc thông tin lịch. Truy cập socialhub.samsungapps.com để biết thêm chi tiết.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Social Hub**.
- 2 Kiểm tra và sử dụng nội dung được cung cấp từ Social Hub.

Giải trí

Máy ảnh


Tìm hiểu cách chụp và xem ảnh và video. Bạn có thể chụp ảnh ở độ phân giải lên đến 2560 x 1920 pixels (5 megapixels) và quay video ở độ phân giải lên đến 1280 x 720 pixels.






- Máy ảnh tự động tắt khi bạn không sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định.
- Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau tùy thuộc vào cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.

Chụp ảnh

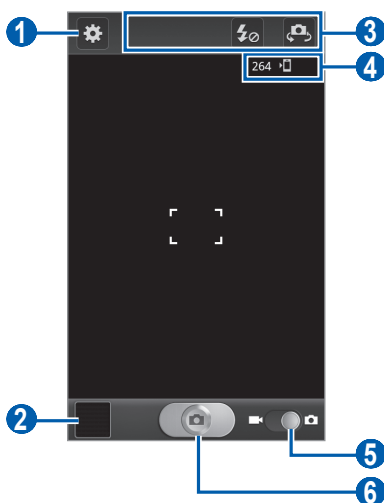- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.



Số	Chức năng
1	Thay đổi các cài đặt máy ảnh.
2	Mở trình xem ảnh để xem ảnh bạn vừa chụp.
3	<p>Sử dụng các phím tắt máy ảnh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Thay đổi cài đặt đèn flash. • : Chuyển giữa ống kính máy ảnh trước và sau. <p>Bạn có thể thêm hoặc xóa các phím tắt đối với các tùy chọn thường xuyên sử dụng.</p> <p>► tr. 69</p>
4	<p>Kiểm tra trạng thái máy ảnh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 264: Số lượng ảnh bạn có thể chụp (tùy theo bộ nhớ khả dụng), Biểu tượng này chỉ được hiển thị khi còn số ít hơn 300. • : Vị trí lưu trữ mặc định
5	Chuyển sang chế độ máy quay.
6	Chụp ảnh.

3 Chạm vào điểm bạn muốn lấy tiêu cự trên màn hình xem trước.

Khung tiêu cự di chuyển đến điểm bạn chạm và chuyển sang màu xanh khi đối tượng nằm trong tiêu cự.

4 Chọn  để chụp ảnh.
Ảnh được lưu tự động.




Sau khi chụp ảnh, chọn biểu tượng trình xem ảnh để xem ảnh vừa chụp.

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, đặt hai ngón tay lên màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ) hoặc chạm hai lần vào màn hình.
- Để gửi ảnh cho người khác, chọn **Chia sẻ**.
- Để xóa ảnh, chọn **Xóa**.
- Để sử dụng các tính năng bổ sung với ảnh, chọn **L.chọn** và sử dụng các tùy chọn sau:
 - **Chọn làm**: Đặt một ảnh làm hình nền hoặc ảnh nhận dạng người gọi cho một số liên lạc.
 - **Đổi tên**: Đổi tên một file ảnh.

► Chụp ảnh bằng các tùy chọn thiết lập trước cho các cảnh khác nhau



Máy ảnh cung cấp cho bạn các cài đặt được thiết lập trước cho các cảnh khác nhau. Bạn chỉ cần chọn chế độ phù hợp cho các điều kiện và đối tượng cần chụp.

Ví dụ, khi bạn chụp ảnh vào ban đêm, chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng kéo dài.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Chọn  → **Chế độ phong cảnh** → phong cảnh.
- 3 Bấm [].
- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 5 Chọn  để chụp ảnh.



› Chụp ảnh ở chế độ Tự chụp

Bạn có thể tự chụp ảnh của chính mình một cách dễ dàng bằng ống kính máy ảnh trước.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Chọn  → **Tự chụp chân dung**.
- 3 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 4 Chọn  để chụp ảnh.


› Chụp ảnh ở chế độ Chụp nụ cười


Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười đó.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Chọn  → **Chế độ chụp** → **Chụp nụ cười**.
- 3 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 4 Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng và chọn .
Thiết bị sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, thiết bị tự động chụp ảnh.

› Chụp ảnh toàn cảnh



Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Chọn  → **Chế độ chụp** → **Toàn cảnh**.

- 3 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 4 Chọn  để chụp ảnh đầu tiên.
- 5 Từ từ di chuyển thiết bị theo hướng bất kỳ và cân chỉnh khung màu xanh với kính ngắm.
Khi bạn đã cân chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
- 6 Lặp lại bước 5 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.



➤ Chụp ảnh chuyển động

Bạn có thể chụp nhiều ảnh của một đối tượng đang di chuyển và sau đó kết hợp các ảnh thành một ảnh thể hiện sự chuyển động.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Chọn  → **Chế độ chụp** → **Chụp hành động**.
- 3 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 4 Chọn  để chụp ảnh đầu tiên.
- 5 Di chuyển thiết bị theo đối tượng đang chuyển động.
Thiết bị tự động chụp các ảnh tiếp theo.
- 6 Tiếp tục di chuyển theo đối tượng cho tới khi thiết bị chụp được tất cả các ảnh cần thiết cho bức ảnh chuyển động.

➤ Chụp ảnh ở chế độ Hoạt hình


Bạn có thể chụp ảnh với hiệu ứng hoạt hình.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Chọn  → **Chế độ chụp** → **Hoạt hình**.
- 3 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 4 Chọn  để chụp ảnh.

➤ Tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh


Trước khi chụp ảnh, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:



Lựa chọn	Chức năng
Sửa phím tắt	Thêm hoặc xóa các phím tắt đối với các tùy chọn thường xuyên sử dụng.
Tự chụp chân dung	Chuyển giữa ống kính máy ảnh trước và sau.
Flash	Thay đổi cài đặt đèn flash, Bạn có thể bật hoặc tắt thủ công đèn flash hoặc đặt cho máy ảnh tự động sử dụng đèn flash khi cần thiết.
Chế độ chụp	Thay đổi chế độ chụp.
Chế độ phong cảnh	Thay đổi chế độ cảnh.
Giá trị phơi sáng	Điều chỉnh giá trị phơi sáng.
Chế độ lấy nét	Chụp ảnh cận cảnh hoặc cài đặt máy ảnh lấy nét trên chủ thể.
Bộ đếm thời gian	Chọn khoảng thời gian trễ trước khi máy ảnh chụp ảnh.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như tông màu nâu đỏ hoặc đen trắng.
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
ISO	Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến ảnh.


Lựa chọn	Chức năng
Đo sáng	Chọn kiểu đo độ phơi sáng.
Tự động tương phản	Tự động điều chỉnh độ tương phản giữa đối tượng và phông nền.
Nhận dạng chớp mắt	Đặt cho máy ảnh báo hiệu khi có người nhắm mắt.
Hướng dẫn	Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem trước.
Chất lượng ảnh	Điều chỉnh mức chất lượng cho ảnh.
Thẻ GPS	<p>Đặt cho máy ảnh đưa thông tin vị trí vào ảnh.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt. • Địa điểm của bạn có thể xuất hiện trên hình ảnh của mình khi bạn tải lên trang web. Để tránh tình trạng này, tắt cài đặt bám sát GPS.
Lưu trữ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh vừa chụp.
Xóa	Xóa các menu và tùy chọn chụp.

► Quay video

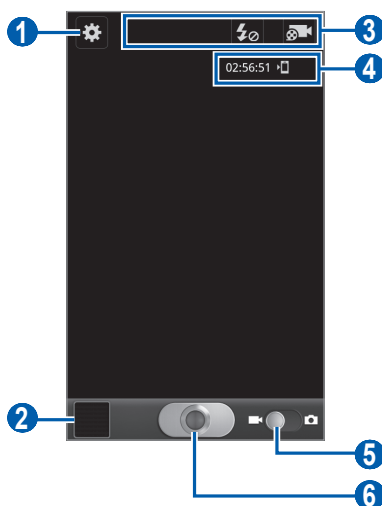- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Kéo thanh trượt sang hình máy quay để chuyển sang chế độ máy quay.
- 3 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.




Số	Chức năng
1	Thay đổi cài đặt máy quay.
2	Mở trình xem ảnh để xem video bạn vừa quay.
3	<p>Sử dụng các phím tắt máy quay.</p> <ul style="list-style-type: none">•  : Thay đổi cài đặt đèn flash.•  : Thay đổi chế độ quay hoặc chuyển giữa ống kính máy ảnh phía trước và phía sau. <p>Bạn có thể thêm hoặc xóa các phím tắt đối với các tùy chọn thường xuyên sử dụng.</p> <p>► tr. 69</p>

Số	Chức năng
4	Kiểm tra trạng thái máy quay. <ul style="list-style-type: none"> • 02:56:51 : Độ dài video có thể quay (tùy vào bộ nhớ hiện có) •  : Vị trí lưu trữ mặc định
5	Chuyển sang chế độ máy ảnh.
6	Quay video.


4 Chọn  để bắt đầu quay.

5 Chọn  để dừng quay.

Video được lưu tự động.

 Máy quay không thể ghi chính xác video vào thẻ nhớ ở tốc độ truyền thấp.

Sau khi quay video, chọn biểu tượng trình xem ảnh để xem các video vừa quay.

- Để xem các video khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phát video, chọn .
- Để gửi video cho người khác, chọn **Chia sẻ**.
- Để xóa video, chọn **Xóa**.
- Để sử dụng các tính năng bổ sung với video, chọn **L.chọn** và sử dụng các tùy chọn sau:
 - **Phát**: Phát video.
 - **Đổi tên**: Đổi tên một file video.




➤ Tùy chỉnh cài đặt máy quay

Trước khi quay video, chọn  để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Sửa phím tắt	Thêm hoặc xóa các phím tắt đối với các tùy chọn thường xuyên sử dụng.
Flash	Thay đổi cài đặt flash, Bạn có thể bật hoặc tắt đèn flash một cách thủ công.
Chế độ ghi	Thay đổi chế độ quay.
Giá trị phơi sáng	Điều chỉnh giá trị phơi sáng.
Bộ đếm thời gian	Chọn khoảng thời gian trễ trước khi máy ảnh bắt đầu quay video.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng hạn như tông màu nâu đỏ hoặc đen trắng.
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
Chất lượng video	Điều chỉnh mức chất lượng cho video.
Hướng dẫn	Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem trước.
Lưu trữ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video vừa quay.
Xóa	Xóa các menu và tùy chọn quay.

➤ Sửa các biểu tượng tắt

Bạn có thể thêm hoặc xóa các phím tắt đối với các tùy chọn thường xuyên sử dụng.

- 1 Từ màn hình xem trước, chọn  → **Sửa phím tắt** hoặc bấm [] → **Sửa phím tắt**.
- 2 Chạm và giữ vào một biểu tượng từ danh sách tùy chọn và kéo biểu tượng đó đến vùng biểu tượng tắt.
Để xóa biểu tượng tắt, chạm và giữ vào một biểu tượng và kéo biểu tượng đó sang danh sách tùy chọn.
- 3 Bấm [] để quay lại màn hình xem trước.

Video








Tìm hiểu cách sử dụng máy xem video để phát nhiều loại video khác nhau. Máy xem video hỗ trợ các định dạng file sau: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- Tránh khóa màn hình thiết bị trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX. Mỗi lần bạn khóa màn hình trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX, tuổi thọ màn hình sẽ bị giảm.
- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.
- Chất lượng phát có thể thay đổi theo loại nội dung.
- Một số file có thể không phát đúng cách tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Video**.
- 2 Chọn một video để phát.

3 Điều khiển quá trình phát bằng các biểu tượng sau:

Biểu tượng	Chức năng
	Thay đổi tỷ lệ màn hình video.
	Khởi động lại phát nhạc, Chuyển về bài trước (chạm hai lần), tua lùi trong file (chạm và giữ).
	Tạm dừng phát, Chọn  để tiếp tục phát.
	Chuyển sang bài kế tiếp, tua tiến trong file (chạm và giữ).
	Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh khi tai nghe được kết nối.
	Điều chỉnh âm lượng.

Bộ sưu tập

Tìm hiểu cách xem ảnh và phát video đã lưu trong bộ nhớ của thiết bị và thẻ nhớ.



> Định dạng file được hỗ trợ

Loại	Định dạng
Hình ảnh	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)





- Tránh khóa màn hình thiết bị trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX. Mỗi lần bạn khóa màn hình trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX, tuổi thọ màn hình sẽ bị giảm.
- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.
- Chất lượng phát có thể thay đổi theo loại nội dung.
- Một số file có thể không phát đúng cách tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

► Xem ảnh

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một thư mục.
- 3 Để thay đổi chế độ xem, chọn  hoặc  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
- 4 Chọn một ảnh (không có biểu tượng) để xem.

Trong khi xem ảnh, sử dụng các tùy chọn sau:

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, dùng hai ngón tay chạm vào màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ). Bạn cũng có thể chọn  hoặc  hoặc chạm hai lần vào màn hình.



Nếu bạn đã bật chức năng chuyển động nghiêng, bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách dùng hai ngón tay chạm và giữ vào hai điểm sau đó nghiêng qua nghiêng lại thiết bị.

- Để gửi ảnh cho người khác, chọn **Gửi qua**.
- Để xóa ảnh, chọn **Xóa** → **Xác nhận xóa**.

- Để chia sẻ ảnh với người khác qua AllShare hoặc dịch vụ mạng xã hội, bấm [≡] → **Chia sẻ qua**.
- Để đặt một ảnh làm hình nền hoặc ảnh nhận dạng người gọi cho một số liên lạc, bấm [≡] → **Chọn làm**.
- Để sử dụng các tính năng bổ sung với ảnh, bấm [≡] → **L.chọn** và sử dụng các tùy chọn sau:
 - **Chép**: Sao chép một file ảnh.
 - **In**: In ảnh bằng kết nối USB hoặc Wi-Fi. Thiết bị của bạn chỉ tương thích với một số máy in Samsung.
 - **Sửa**: Sửa ảnh.
 - **Xén**: Xén hình ảnh từ một ảnh.
 - **Chuyển động**: Truy cập các cài đặt kiểm soát sự nhận dạng chuyển động cho thiết bị.
 - **Xoay trái**: Xoay ảnh ngược chiều kim đồng hồ.
 - **Xoay phải**: Xoay ảnh cùng chiều kim đồng hồ.
 - **Trình chiếu**: Bắt đầu trình chiếu ở thư mục được chọn.
 - **Đổi tên**: Đổi tên một file ảnh.
 - **Chi tiết**: Xem chi tiết ảnh.

▶ Phát video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một video (có biểu tượng ▶) để phát.
- 3 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo. ▶ tr. 69

Trình biên tập ảnh

Bạn có thể sửa ảnh và áp dụng các hiệu ứng khác nhau.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Trình sửa ảnh**.
- 2 Chọn **Chọn ảnh** → một thư mục → một ảnh.
Để chụp ảnh mới, chọn **Chụp ảnh**.
- 3 Chọn  → **Lựa chọn mới** → **OK**.
 - Để thêm hoặc bớt đường viền chọn, chọn  → **Thêm vào lựa chọn** hoặc **Loại bỏ khỏi lựa chọn**.
 - Để đảo ngược việc chọn, chọn  → **Đảo ngược lựa chọn**.
 - Để thay đổi kích thước chọn, chọn .
 - Để xoay hoặc lật ảnh, chọn .
 - Để cắt ảnh, chọn .
 - Để hoàn tác hoặc thực hiện lại thao tác gần nhất, chọn  hoặc .
- 4 Kéo ngón tay lên vùng bạn muốn chọn.
- 5 Chọn  để áp dụng hiệu ứng màu hoặc chọn  để áp dụng hiệu ứng lọc.
Để sử dụng các công cụ bổ sung như sao chép và uốn cong, chọn .
- 6 Chọn các hiệu ứng khác nhau để áp dụng.
- 7 Chỉnh ảnh theo mong muốn (nếu cần) và chọn **H.tất**.
- 8 Khi đã hoàn tất, bấm [] → **Lưu**.
- 9 Nhập tên và chọn **OK**.

Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe bản nhạc yêu thích bằng máy nghe nhạc trong khi đang di chuyển. Máy nghe nhạc hỗ trợ các định dạng file sau: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.
- Chất lượng phát có thể thay đổi theo loại nội dung.
- Một số file có thể không phát đúng cách tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

› Thêm file nhạc vào thiết bị

Bắt đầu bằng cách truyền file sang thiết bị hoặc thẻ nhớ:









- Tải về từ web không dây. ► tr. 90
- Tải về từ máy tính có chương trình Samsung Kies. ► tr. 111
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 103
- Sao chép sang thẻ nhớ. ► tr. 112
- Đồng bộ với Windows Media Player 11. ► tr. 112

› Phát nhạc

Sau khi truyền file nhạc sang thiết bị hoặc thẻ nhớ,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Nghe nhạc**.
- 2 Chọn một thể loại nhạc.
- 3 Chọn một file nhạc.

4 Điều khiển quá trình phát bằng các biểu tượng sau:

Biểu tượng	Chức năng
	Điều chỉnh âm lượng.
	Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh khi tai nghe được kết nối.
	Bật chế độ Phát ngẫu nhiên.
	Thay đổi chế độ lặp lại (tắt, lặp lại một file hoặc lặp lại tất cả các file).
	Khởi động lại phát nhạc, Chuyển về bài trước (chạm hai lần), tua lùi trong file (chạm và giữ).
	Tạm dừng phát, Chọn  để tiếp tục phát.
	Chuyển sang bài kế tiếp, tua tiến trong file (chạm và giữ).



Bạn có thể điều khiển máy nghe nhạc bằng tai nghe Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ nút tai nghe để mở máy nghe nhạc. Bấm nút tai nghe để bắt đầu hoặc tạm dừng phát lại.

› Tạo danh sách nhạc

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Nghe nhạc**.
- 2 Chọn **D.sách nhạc**.
- 3 Bấm [≡] → **Tạo**.
- 4 Nhập tiêu đề cho danh sách mới và chọn **Lưu**.
- 5 Chọn **Thêm nhạc**.
- 6 Chọn các file bạn muốn thêm vào và chọn **Thêm**.

Trong khi phát, bạn có thể thêm file vào danh sách phát bằng cách bấm [≡] → **Thêm vào d.sách** → một danh sách nhạc.

➤ Thêm bài hát vào danh sách nhạc

Bạn có thể thêm bài hát vào danh sách nhanh và lưu chúng thành một danh sách. Trong khi phát, bấm [⏮] → **Thêm vào danh sách nhạc** để thêm bài hát hiện tại vào danh sách nhanh.

Để chuyển đến danh sách nhanh, từ màn hình chính của máy nghe nhạc, chọn **D.sách nhạc** → **Danh sách nhạc**. Để lưu danh sách nhanh thành một danh sách nhạc, bấm [⏮] → **Lưu vào d.sách nhạc**.

➤ Tùy chỉnh cài đặt máy nghe nhạc

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Nghe nhạc**.
- 2 Bấm [⏮] → **Cài đặt**.
- 3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh máy nghe nhạc:

Lựa chọn	Chức năng
Bộ chỉnh âm	Chọn loại equaliser mặc định.
Hiệu ứng âm thanh	Chọn hiệu ứng âm thanh.
Menu nhạc	Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc.
Kiểu hiển thị	Hiển thị hình ảnh động trong khi phát.
Lời bài hát	Đặt để hiển thị lời nhạc trong khi phát. Máy nghe nhạc hỗ trợ lời bài hát chỉ với các tag ID3v2.
Tự tắt nhạc	Đặt cho máy nghe nhạc tự động tắt sau một khoảng thời gian được chỉ định.

Music Hub

Bạn có thể truy cập cửa hàng âm nhạc trực tuyến, tìm kiếm và mua các bài hát yêu thích.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Music Hub**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn ô đánh dấu cạnh ô **Không hiện trong 90 ngày** và chọn **Xác nhận**.
- 3 Tìm kiếm bài hát và xem trước hoặc mua các bài hát yêu thích.

Đài FM

Tìm hiểu cách nghe nhạc và tin tức trên đài FM. Để nghe đài FM, bạn phải cắm tai nghe, tai nghe này có tác dụng như một ăngten vô tuyến.

› Nghe đài FM

- 1 Cắm tai nghe vào thiết bị.
- 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**. Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.



Lần đầu tiên bật đài FM, đài sẽ tự động dò sóng.

3 Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:





Số	Chức năng
1	Tắt hoặc bật đài FM.
2	Tìm kiếm đài FM sẵn có.
3	Thêm đài FM hiện tại vào danh sách kênh yêu thích.
4	Điều chỉnh âm lượng.
5	Điều chỉnh tần số.

> Tự động lưu một đài FM


- 1 Cắm tai nghe vào thiết bị.
- 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
- 3 Bấm [≡] → **Quét** → một tùy chọn quét.
Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.

➤ Thêm một đài FM vào danh sách kênh yêu thích

- 1 Cắm tai nghe vào thiết bị.
- 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
- 3 Chọn  để bật đài FM.
- 4 Cuộn đến đài FM mong muốn.
- 5 Chọn  để thêm vào danh sách kênh yêu thích.

 Bạn có thể thêm tên cho một đài FM hoặc xóa một đài FM, chạm và giữ một đài FM trong danh sách kênh yêu thích và chọn **Xóa** hoặc **Đổi tên**.

➤ Tùy chỉnh cài đặt đài FM

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
- 2 Bấm [] → **Cài đặt**.
- 3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh đài FM:

Lựa chọn	Chức năng
Nghe chế độ nền	Đặt có hoặc không chạy đài FM ở chế độ nền trong khi đang sử dụng các ứng dụng khác. Nếu tính năng này được bật, bạn có thể điều khiển đài FM từ cửa sổ thông báo.
Hiển ID trạm phát	Đặt có hoặc không hiển thị ID đài trên màn hình đài FM, ID đài chỉ có ở các đài cung cấp thông tin này.


Lựa chọn	Chức năng
Tần số Thay thế	Đặt cho đài FM cố dò lại đài khi tín hiệu yếu hay không.
FM tự động tắt	Đặt cho đài FM tự động tắt sau một khoảng thời gian được chỉ định.

Thông tin cá nhân

Danh bạ

Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh sách số liên lạc cá nhân hoặc công việc. Bạn có thể lưu tên, số điện thoại di động, số điện thoại nhà, địa chỉ email, sinh nhật và nhiều thông tin khác.

› Tạo số liên lạc

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn .
- 3 Chọn vị trí bộ nhớ.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
- 4 Nhập thông tin số liên lạc.
- 5 Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.






Bạn cũng có thể tạo số liên lạc từ màn hình quay số.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điện thoại** → **Bàn phím**.
- 2 Nhập một số điện thoại.
- 3 Chọn **Thêm vào danh bạ** → **Tạo danh bạ**.
- 4 Chọn vị trí bộ nhớ.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
- 5 Nhập thông tin số liên lạc.
- 6 Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

› Tìm một số liên lạc

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Cuộn lên hoặc xuống trên danh sách số liên lạc.
Bạn cũng có thể kéo ngón tay dọc theo chỉ mục phía bên phải để cuộn nhanh qua danh sách.
- 3 Chọn tên của số liên lạc.

Khi đã tìm thấy một số liên lạc, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

- Để gọi cho số liên lạc, chọn  hoặc .
- Để gửi tin nhắn, chọn .
- Để gửi thư điện tử, chọn .
- Để sửa thông tin liên hệ, bấm [≡] → **Sửa**.
- Để đặt số liên lạc làm số yêu thích, chọn .

› Đặt số quay nhanh

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [≡] → **Cài đặt quay số nhanh**.
- 3 Chọn một số vị trí → số liên lạc.
- 4 Chọn một số điện thoại (nếu cần).



Bạn có thể nhanh chóng gọi cho số này bằng cách chạm và giữ vào số vị trí từ màn hình quay số.

› Tạo danh thiếp

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [≡] → **Thông tin của bạn**.
- 3 Bấm [≡] → **Sửa**.

4 Nhập thông tin cá nhân của bạn.

5 Chọn **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

► Truy xuất các số liên lạc từ các tài khoản cộng đồng của bạn

Bạn có thể xem danh sách các tài khoản trên website cộng đồng và chọn một tài khoản để thêm một số liên lạc từ website vào danh bạ của điện thoại.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.

2 Bấm [≡] → **L.chọn** → **Xem BẠN bè**.

3 Chọn một tài khoản.

4 Chọn các số liên lạc và chọn **Thêm**.

Bạn có thể thêm nhận xét vào các tin nhắn do các số liên lạc của bạn tải lên và xem ảnh chia sẻ của họ. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ** → một số liên lạc → **Hoạt động** hoặc **Media**.

► Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi tin nhắn hoặc email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng cách tạo nhóm.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.

2 Cuộn sang trái hoặc phải đến **Các nhóm**.

- 3 Bấm [≡] → **Tạo**.
- 4 Nhập tên và chọn nhạc chuông cho nhóm đó.
- 5 Chọn **Thêm thành viên**, chọn danh bạ để thêm vào nhóm và chọn **Thêm**.
- 6 Chọn **Lưu**.

➤ Sao chép danh bạ

Để sao chép danh bạ từ thẻ SIM hoặc USIM sang thiết bị,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [≡] → **L.chọn** → **Chép/Xuất danh bạ** → **Chép vào từ SIM**.
- 3 Chọn vị trí bộ nhớ.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
- 4 Chọn danh bạ để sao chép và chọn **Chép vào**.

Để sao chép danh bạ từ thiết bị sang thẻ SIM hoặc USIM,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [≡] → **L.chọn** → **Chép/Xuất danh bạ** → **Xuất ra thẻ SIM**.
- 3 Chọn danh bạ để sao chép và chọn **Xuất** → **OK**.

➤ Nhập hoặc xuất danh bạ

Để nhập các file danh bạ (ở định dạng vcf) từ thẻ nhớ sang thiết bị,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [≡] → **L.chọn** → **Chép/Xuất danh bạ** → **Chép vào từ thẻ nhớ SD**.

3 Chọn vị trí bộ nhớ.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.

4 Chọn tùy chọn để nhập một file danh bạ, nhiều file danh bạ hoặc tất cả file danh bạ và chọn **OK**.

5 Chọn các file danh bạ để nhập và chọn **OK**.

Để xuất danh bạ từ thiết bị sang thẻ nhớ,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.

2 Bấm [L.chọn → **Chép/Xuất danh bạ** → **Xuất ra thẻ nhớ SD**.

3 Chọn **OK** để xác nhận.

Lịch năm

Tìm hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

› Tạo sự kiện

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.

2 Chọn **Chạm để tạo sự kiện** hoặc bấm [Tạo.

3 Nếu tin nhắn báo hiệu về đồng bộ lịch xuất hiện, chọn **OK**.

4 Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.

5 Chọn **Lưu**.

› Xem sự kiện

Thay đổi kiểu xem lịch,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
- 2 Chọn chế độ xem từ dòng trên cùng của lịch.

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
- 2 Chọn một ngày trên lịch. Ở chế độ xem theo tháng, các ngày có sự kiện đã lên lịch được biểu thị bằng một hình vuông.
 - Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập thủ công một ngày, bấm [≡] → **Đi đến**, nhập ngày đó bằng cách chọn + hoặc - và chọn **Đặt**.
 - Để chọn ngày hôm nay, bấm [≡] → **Hôm nay**.
- 3 Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.



Bạn có thể gửi sự kiện đó cho người khác bằng cách bấm [≡] → **Gửi qua** → một tùy chọn.

› Dừng chuông báo sự kiện

Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, biểu tượng chuông báo sự kiện sẽ hiện ra tại thời điểm được chỉ định.

- 1 Mở cửa sổ thông báo ở trên cùng của màn hình.
- 2 Chọn một lời nhắc để xem thông tin chi tiết về sự kiện đó.
- 3 Để báo lại hoặc hủy lời nhắc, chọn **Đợi tí** hoặc **Tạm hủy**.

Nhiệm vụ

Tìm hiểu cách tạo danh sách nhiệm vụ và đặt chuông báo nhắc các nhiệm vụ quan trọng hoặc đặt mức độ ưu tiên.

› Tạo nhiệm vụ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Nhiệm vụ**.
- 2 Chọn **Tạo nhiệm vụ** hoặc bấm [≡] → **Tạo** để tạo ghi chú.
- 3 Nhập thông tin chi tiết cho nhiệm vụ.
- 4 Chọn **Lưu**.

› Xem nhiệm vụ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Nhiệm vụ**.
- 2 Bấm [≡] → **Liệt kê theo** → một tùy chọn sắp xếp nhiệm vụ.
- 3 Chọn một nhiệm vụ để xem thông tin chi tiết.
Đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành với thời hạn đã hết, bạn có thể đặt trạng thái của chúng thành đã hoàn thành bằng cách chọn ô kiểm.

Ghi chú






Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem về sau này.

› Tạo một ghi nhớ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi chú**.
- 2 Nếu có một ghi chú được lưu, chọn **Tạo ghi chú** hoặc bấm [≡] → **Tạo** để tạo một ghi chú.
- 3 Nhập nội dung của ghi chú và chọn **Lưu**.

› Xem ghi nhớ

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi chú**.
- 2 Bấm [F≡] → **Tìm kiếm** hoặc nhấn và giữ [F≡] để tìm kiếm một ghi chú (nếu cần).
- 3 Chọn một ghi nhớ để xem thông tin chi tiết.
Để sử dụng các tính năng bổ sung với ghi chú, chọn ◀.

Lựa chọn	Chức năng
	Sửa ghi chú.
	Xóa ghi chú.
	Thay đổi màu ghi chú.
	Khóa ghi chú.
	In ghi nhớ bằng kết nối USB hoặc Wi-Fi. Thiết bị của bạn chỉ tương thích với một số máy in Samsung.



Bạn có thể gửi sự kiện đó cho người khác bằng cách bấm [F≡] → **Gửi** → một tùy chọn.

Ghi âm

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của thiết bị.

› Ghi âm thoại

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi âm**.
- 2 Chọn **Ghi** để bắt đầu ghi.
- 3 Nói vào micrô.

- 4 Khi đã hoàn tất, chọn **Dừng**.
Ghi nhớ được lưu tự động.
- 5 Để ghi thêm các ghi nhớ thoại khác, chọn **Ghi** một lần nữa.

› Phát ghi âm thoại

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi âm**.
- 2 Chọn **Danh sách**.
- 3 Chọn một ghi chú thoại để phát.



Bạn có thể gửi ghi nhớ thoại cho người khác bằng cách bấm [≡] → **Chia sẻ** → một tùy chọn.

Web

Các dịch vụ web yêu cầu kết nối dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để chọn kế hoạch dữ liệu tốt nhất.

Internet


Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web yêu thích.



- Bạn có thể trả thêm phí cho việc truy cập web và tải về file đa phương tiện. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

> Duyệt các trang web

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Internet** để truy cập trang chủ đã chỉ định.

Để truy cập một trang web cụ thể, chọn cửa sổ nhập URL, nhập địa chỉ web (URL) của trang web và chọn .

2 Di chuyển tới các trang web bằng các phím sau:



Màn hình bên trên có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Số	Chức năng
①	Nhập địa chỉ của trang web để truy cập.
②	Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu, các trang thường xuyên truy cập và lịch sử truy cập internet gần đây.

Trong khi duyệt trang web, sử dụng các tùy chọn sau đây:

- Để phóng to hoặc thu nhỏ, dùng hai ngón tay chạm vào màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ). Bạn cũng có thể chạm hai lần vào màn hình.



Nếu bạn đã bật chức năng chuyển động nghiêng, bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách dùng hai ngón tay chạm và giữ vào hai điểm sau đó nghiêng qua nghiêng lại thiết bị.


- Để mở cửa sổ mới, bấm [≡] → **Cửa sổ mới**.
- Để xem các cửa sổ hiện đang hoạt động, bấm [≡] → **Cửa sổ**. Bạn có thể mở nhiều trang và chuyển qua lại giữa các trang đó.
- Để điều chỉnh độ sáng của màn hình, bấm [≡] → **Độ sáng trình duyệt**. Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực bạn ở.
- Để tải lại trang web hiện tại, bấm [≡] → **Làm mới**.
- Để chuyển sang trang tiếp theo trong lịch sử, bấm [≡] → **Chuyển tiếp**.
- Để đánh dấu trang web hiện tại, bấm [≡] → **L.chọn** → **Thêm trang hay dùng**.
- Để thêm phím tắt cho trang web hiện tại ở màn hình chờ, bấm [≡] → **L.chọn** → **Thêm phím tắt vào T.Đầu**.
- Để tìm kiếm văn bản trên trang web, bấm [≡] → **L.chọn** → **Tìm trong trang**.
- Để xem thông tin chi tiết về trang web, bấm [≡] → **L.chọn** → **Thông tin trang**.
- Để gửi địa chỉ web (URL) của trang web cho người khác, bấm [≡] → **L.chọn** → **Chia sẻ trang**.

- Để xem lịch sử tải về, bấm [≡] → **L.chọn** → **Tải về**.
- Để tùy chỉnh cài đặt trình duyệt, bấm [≡] → **L.chọn** → **Cài đặt**.
- Để in trang web hoặc màn hình hiện tại qua máy được kết nối, bấm [≡] → **L.chọn** → **In**. Thiết bị của bạn chỉ tương thích với máy in Samsung.

► Tìm kiếm thông tin bằng giọng nói




Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Internet**.
- 2 Chọn trường nhập địa chỉ URL.
- 3 Chọn  và nói một từ khóa vào micrô của thiết bị. Thiết bị sẽ tìm kiếm thông tin và các trang web có liên quan đến từ khóa đó.

► Đánh dấu các trang web yêu thích


Nếu biết địa chỉ của trang web, bạn có thể thêm thủ công một trang. Để thêm trang hay dùng,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Internet**.
- 2 Chọn  → **Trang hay dùng**.
- 3 Chọn **Thêm** hoặc bấm [≡] → **Đánh Bookmark được xem lần cuối**.
Để đánh dấu trang web bạn đang xem, chuyển sang bước 5.
- 4 Nhập tiêu đề trang và địa chỉ trang web (URL).
- 5 Chọn **OK**.


Từ danh sách trang hay dùng, chạm và giữ vào một trang hay dùng và sử dụng các tùy chọn sau:

- Để mở trang web trong cửa sổ hiện tại, chọn **Mở**.
- Để mở trang web trong cửa sổ mới, chọn **Mở trong cửa sổ mới**.
- Để sửa thông tin chi tiết của trang hay dùng, chọn **Sửa trang hay dùng**.
- Để thêm lối tắt trang hay dùng ra màn hình chờ, chọn **Thêm phím tắt vào T.Đầu**.
- Để gửi địa chỉ web (URL) của trang web cho người khác, chọn **Chia sẻ nối kết**.
- Để sao chép địa chỉ web (URL) của trang web, chọn **Chép nối kết URL**.
- Để xóa trang hay dùng, chọn **Xóa trang yêu thích**.
- Để sử dụng trang web làm trang chủ của trình duyệt, chọn **Đặt làm trang chủ**.

► Truy cập các trang thường xuyên ghé thăm hoặc lịch sử gần đây

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Internet**.
- 2 Chọn  → **Trang vào nhiều nhất** hoặc **Lịch sử**.
- 3 Chọn một trang web để truy cập.



Bạn có thể thêm một trang web vào danh sách trang hay dùng bằng cách chọn .









Bản đồ

Tìm hiểu cách sử dụng Google Maps™ để tìm vị trí của bạn, tìm kiếm đường phố, thành phố hoặc quốc gia trên bản đồ trực tuyến và tìm chỉ đường.








- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Bạn phải bật các dịch vụ định vị để tìm vị trí của mình và tìm kiếm bản đồ. ► tr. 111

➤ Tìm kiếm một vị trí cụ thể

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bản đồ**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK**.
Bản đồ sẽ hiển thị vị trí hiện tại của bạn.
- 3 Bấm [⌘] → **Tìm kiếm**.
- 4 Nhập từ khóa cho vị trí đó và chọn .
Để tìm kiếm vị trí bằng giọng nói, chọn .
- 5 Chọn vị trí bạn muốn xem chi tiết.
 - Để xem danh sách toàn bộ kết quả tìm kiếm, chọn .
 - Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn  hoặc .
 - Để thêm các lớp cho bản đồ, chọn .
 - Để xem vị trí hiện tại của bạn, chọn .
 - Để thêm dấu sao vào vị trí đó, chọn bóng với tên vị trí → .



➤ Tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bản đồ**.
- 2 Bấm [⌘] → **Chỉ đường**.

- 3 Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.
Để nhập địa chỉ từ danh sách số liên lạc hoặc chỉ vị trí trên bản đồ, chọn  → **Danh sách Liên hệ**, **Điểm trên bản đồ** hoặc **Địa điểm của tôi**.
- 4 Chọn cách thức di chuyển (xe hơi, xe buýt hoặc đi bộ) và chọn **Tìm chỉ đường**.
Tuyến đường được hiển thị trên bản đồ. Tùy thuộc vào phương thức đi lại được lựa chọn, bạn có thể thấy nhiều tuyến đường. Chọn một tuyến đường để xem chi tiết chuyến đi và chọn  để xem tuyến đường trên bản đồ.
- 5 Chọn  hoặc  để chỉ xem một phần của tuyến đường.
- 6 Khi đã hoàn tất, bấm [] → **Xóa khỏi Bản đồ**.

Latitude

Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của bạn bè qua Google Latitude™.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Latitude**.
Thiết bị tự động kết nối với Latitude.
- 2 Chọn  → **Chọn từ Danh sách liên hệ** hoặc **Thêm qua địa chỉ email**.
- 3 Chọn một người bạn mà bạn muốn thêm hoặc nhập địa chỉ email và chọn **Thêm bạn bè**.
- 4 Chọn **Có**.
Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chia sẻ vị trí với người đó.
- 5 Bấm [] → **Chế độ xem bản đồ**.
Vị trí của bạn bè được đánh dấu bằng ảnh của họ trên bản đồ.

Địa điểm

Tìm hiểu cách tìm kiếm địa điểm gần bạn.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Địa điểm**.
- 2 Chọn một loại.
Thiết bị tìm kiếm các địa điểm gần vị trí hiện tại của bạn và có liên quan đến loại đó.
- 3 Đặt tên cho địa điểm đó để xem thông tin chi tiết.
- 4 Trong khi xem thông tin, sử dụng các tùy chọn sau:
 - Để xem địa điểm đó trên bản đồ, chọn **Bản đồ**.
 - Để xem tuyến đường đến địa điểm đó, chọn **Chỉ đường**.
 - Để xem số điện thoại của địa điểm đó, chọn **Gọi**.

Điều hướng

Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống định vị GPS để tìm kiếm và hiển thị điểm đến của bạn với hướng dẫn bằng giọng nói.



- Bản đồ điều hướng, vị trí hiện tại của bạn và dữ liệu điều hướng khác có thể khác với thông tin vị trí thực tế. Bạn nên luôn luôn chú ý đến điều kiện đường xá, giao thông và bất kỳ yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng đến việc lái xe của bạn và làm theo tất cả các cảnh báo an toàn và các quy định trong khi lái xe.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điều hướng**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **Chấp nhận**.

- 3 Nhập điểm đến của bạn bằng cách sử dụng một trong các cách sau:
- **Nói Điểm đến:** Nói điểm đến của bạn, chẳng hạn như "Di chuyển đến điểm đến."
 - **Nhập Điểm đến:** Nhập điểm đến của bạn bằng bàn phím ảo.
 - **Danh sách liên hệ:** Chọn điểm đến của bạn từ các địa chỉ trong danh bạ.
 - **Địa điểm được gắn sao:** Chọn điểm đến từ danh sách các địa điểm đã đánh dấu sao của bạn.

YouTube

Tìm hiểu cách xem và chia sẻ video qua YouTube.




Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.





› Xem video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
- 2 Chọn một video từ danh sách.
- 3 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các biểu tượng trên màn hình.

› Chia sẻ video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
- 2 Chọn một video.
- 3 Chọn  → một tùy chọn.

› Tải lên video

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
- 2 Bấm [] → **Tải lên** và chọn một video. Chuyển sang bước 8.
Nếu bạn muốn tải lên các video mới, chọn  để bật máy ảnh.
- 3 Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
- 4 Chọn  để bắt đầu quay.
- 5 Chọn  để dừng quay.
- 6 Chọn **Lưu** để tải lên video bạn vừa quay.
- 7 Chọn tài khoản Google của bạn nếu có liên kết với YouTube. Bạn cũng có thể chọn **Thêm tài khoản** và cài đặt một tài khoản để đăng nhập YouTube.
- 8 Nhập chi tiết video tải lên và chọn **Tải lên**.

Samsung Apps

Samsung Apps cho phép bạn tải trực tiếp nhiều ứng dụng một cách đơn giản và dễ dàng về thiết bị. Với rất nhiều trò chơi, tin tức, tham khảo, mạng xã hội, điều hướng, các ứng dụng liên quan đến sức khỏe và hơn thế nữa, Samsung Apps cho phép bạn truy cập nhanh vào rất nhiều lựa chọn trải nghiệm di động.

Thiết bị của bạn trở nên thông minh hơn với các ứng dụng được tối ưu hoàn toàn từ Samsung Apps. Khám phá các ứng dụng độc đáo và làm cho trải nghiệm di động của bạn thú vị hơn nữa.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Để biết chi tiết, hãy truy cập www.samsungapps.com.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Samsung Apps**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc các điều khoản và điều kiện rồi chọn **Đồng ý**.
- 3 Tìm kiếm và tải về các ứng dụng mong muốn.

Market

Bạn có thể tải về trò chơi, nhạc chuông hoặc các ứng dụng khác từ Android Market.

 Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.


- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.
- 2 Tìm kiếm và tải file về thiết bị. ► tr. 41

Tin tức & Thời tiết

Tìm hiểu cách xem thông tin thời tiết và đọc những tin tức mới nhất và các bài viết khác.

► Xem thông tin thời tiết

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin tức & Thời tiết**.
- 2 Chọn **Thời tiết** ở trên cùng màn hình.
Thiết bị sẽ tìm kiếm vị trí hiện tại của bạn và hiển thị thông tin về thời tiết.

 Bạn có thể thay đổi vị trí để xem thông tin thời tiết ở một khu vực khác. Bấm [≡] → **Cài đặt** → **Cài đặt thời tiết** và xóa ô đánh dấu cạnh **Sử dụng vị trí của tôi**. Sau đó chọn vị trí trong **Đặt vị trí**.

› **Đọc bài báo mới**

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tin tức & Thời tiết**.
- 2 Cuộn sang trái đến một chủ đề tin tức ở trên cùng màn hình.
- 3 Chọn một bài báo để mở.



Để thêm chủ đề tin tức, bấm [≡] → **Cài đặt** → **Cài đặt tin tức** → **Chọn chủ đề tin tức**.

Kết nối

Bluetooth

Bluetooth là công nghệ giao tiếp không dây trong phạm vi gần, có thể trao đổi thông tin qua khoảng cách xấp xỉ 10 m mà không cần kết nối vật lý.

Bạn không cần đặt các thiết bị thẳng nhau để truyền thông tin bằng Bluetooth. Nếu các thiết bị nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau, bạn có thể trao đổi thông tin giữa chúng ngay cả khi chúng nằm ở các phòng khác nhau.



- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn, hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng không dây Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.

▶ Bật tính năng không dây Bluetooth

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth**.
- 2 Chọn **Bluetooth** để bật tính năng không dây Bluetooth.

› »Tìm và kết nối với điện thoại hỗ trợ Bluetooth khác

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Quét tìm thiết bị**.
- 2 Chọn thiết bị.
- 3 Nhập mã PIN cho chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có và chọn **OK**. Hoặc chọn **Chấp nhận** để điều chỉnh mã PIN của điện thoại phù hợp với điện thoại kia.

Khi chủ nhân của thiết bị kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu ghép nối thành công, thiết bị sẽ tự động tìm các thiết bị có sẵn.



Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.

› Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

- 1 Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, sự kiện lịch, ghi chú hoặc file phương tiện, từ ứng dụng thích hợp hoặc **File của bạn**.

- 2 Chọn một tùy chọn để gửi dữ liệu qua Bluetooth.



Cách chọn tùy chọn có thể khác nhau tùy theo kiểu dữ liệu.

- 3 Tìm kiếm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.

► Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Nhìn thấy**.
Thiết bị của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác trong khoảng thời gian đã định.
Bạn có thể đặt thời lượng thiết bị của bạn hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác bằng cách chọn **Thời gian hiển thị**.
- 2 Khi được nhắc, nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần).
- 3 Chọn **Chấp nhận** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị.

Dữ liệu đã nhận được lưu vào thư mục Bluetooth. Nếu bạn nhận được một số liên lạc, nó sẽ tự động được lưu vào danh bạ.

Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng khả năng nối mạng không dây của thiết bị để bật hoặc kết nối với một mạng không dây cục bộ bất kỳ (WLAN) tương thích với các chuẩn IEEE 802.11 b/g/n.

Bạn có thể kết nối với internet hoặc các thiết bị nối mạng khác ở bất kỳ đâu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.



Thiết bị này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng Wi-Fi trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

› Kích hoạt tính năng Wi-Fi

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Tính năng Wi-Fi chạy trên nền sẽ tiêu tốn điện năng của pin. Để duy trì mức pin, chỉ bật tính năng khi cần thiết.

› Tìm và kết nối vào một mạng Wi-Fi AP

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi**.
Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm các mạng Wi-Fi AP sẵn có.
- 2 Chọn một mạng trong **Các mạng Wi-Fi**.
- 3 Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu cần).
- 4 Chọn **Kết nối**.

› Thêm thủ công một mạng Wi-Fi AP

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi** → **Thêm mạng Wi-Fi**.
- 2 Nhập SSID cho mạng và chọn kiểu bảo mật.
- 3 Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào kiểu bảo mật được chọn.
- 4 Chọn **Lưu**.

➤ Kết nối với mạng Wi-Fi AP bằng Thiết lập được bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS)

Khi sử dụng WPS, bạn có thể kết nối với một mạng an toàn.

Để kết nối với mạng Wi-Fi AP bằng nút WPS,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi**.
- 2 Chọn **Phím kết nối WPS**.
- 3 Bấm nút WPS trên điểm truy cập trong 2 phút.

Để kết nối với mạng Wi-Fi AP bằng nút WPS PIN,

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi**.
- 2 Chọn một mạng được biểu thị bởi biểu tượng WPS và chọn **WPS PIN**.
- 3 Trên điểm truy cập, nhập mã PIN và bấm nút khởi động.

Wi-Fi Direct

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng Wi-Fi Direct để kết nối hai thiết bị qua mạng Wi-Fi mà không cần điểm truy cập.

➤ Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị khác

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt Wi-Fi Direct** → **OK**.
- 2 Chọn **OK** (nếu cần).
- 3 Chọn **Wi-Fi Direct**.

4 Bấm [≡] → **Dò**.


5 Chọn một thiết bị sau đó chọn **Kết nối**.

Khi chủ nhân của thiết bị kia chấp nhận kết nối, thiết bị được kết nối.

➤ Gửi dữ liệu bằng Wi-Fi

1 Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như ghi chú, file phương tiện hoặc địa chỉ web, từ ứng dụng thích hợp hoặc **File của bạn**.

2 Chọn một tùy chọn để gửi dữ liệu qua Wi-Fi.

 Cách chọn tùy chọn có thể khác nhau tùy theo kiểu dữ liệu.

3 Tìm và chọn thiết bị khác.

➤ Nhận dữ liệu bằng Wi-Fi

Khi được nhắc, chọn **OK** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu. Dữ liệu đã nhận được lưu vào thư mục ShareViaWifi.

AllShare

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Digital Living Network Alliance (DLNA) cho phép bạn chia sẻ file phương tiện giữa các thiết bị hỗ trợ DLNA trong nhà của bạn qua mạng Wi-Fi.

➤ Tùy chỉnh cài đặt DLNA để chia sẻ các file phương tiện

Để cho phép các thiết bị hỗ trợ DLNA khác truy cập vào file phương tiện trên thiết bị của bạn, bạn phải bật chức năng chia sẻ phương tiện.




Một số file có thể không mở được trên các thiết bị hỗ trợ DLNA tùy thuộc vào thiết bị.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Bấm [] → **Cài đặt**.
- 3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh tính năng DLNA:

Lựa chọn	Chức năng
Tên thiết bị	Nhập tên cho thiết bị của bạn là máy chủ phương tiện.
Chia sẻ video	Bật chức năng chia sẻ video với các điện thoại hỗ trợ DLNA khác.
Chia sẻ ảnh	Bật chức năng chia sẻ hình ảnh với các điện thoại hỗ trợ DLNA khác.
Chia sẻ nhạc	Bật chức năng chia sẻ nhạc với các điện thoại hỗ trợ DLNA khác.
Tải lên từ thiết bị khác	Đặt có hoặc không chấp nhận tải lên từ các thiết bị khác.
Bộ nhớ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ mặc định để lưu các file phương tiện đã tải về.
Phụ đề	Đặt để hiển thị phụ đề.

› Mở file của bạn trên một điện thoại hỗ trợ DLNA khác

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
 - 2 Chọn **Thiết bị của bạn**.
 - 3 Chọn thể loại phương tiện và một file.
 - 4 Chọn trình xem—chương trình sẽ mở file phương tiện. Quá trình phát bắt đầu ở trình xem được chọn.
 - 5 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết bị.
-  Quá trình phát có thể bị chậm, tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ được kết nối.

› Mở file của một điện thoại trên điện thoại khác

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
- 2 Chọn **Thiết bị từ xa**.
Thiết bị của bạn tự động tìm kiếm các thiết bị hỗ trợ DLNA.
- 3 Chọn một thiết bị làm máy chủ phương tiện—thiết bị có chứa file phương tiện.
- 4 Chọn thể loại phương tiện và một file.
- 5 Chọn trình xem—chương trình sẽ mở file phương tiện. Quá trình phát bắt đầu ở trình xem được chọn.
- 6 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết bị.

Chia sẻ mạng di động

Tìm hiểu cách cài đặt thiết bị làm modem không dây hoặc điểm truy cập không dây cho máy tính hoặc các thiết bị khác và chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị.


➤ Chia sẻ mạng di động của thiết bị qua Wi-Fi

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **USB internet & điểm truy cập di động**.
- 2 Chọn **Cài đặt điểm truy cập Wi-Fi di động** → **OK**.
- 3 Chọn **Điểm truy cập Wi-Fi di động** → **OK** để bật tính năng internet Wi-Fi.
- 4 Chọn **Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi** để cấu hình cài đặt mạng để sử dụng thiết bị làm điểm truy cập.

Lựa chọn	Chức năng
SSID Mạng	Xem và đổi tên thiết bị sẽ hiển thị đối với các thiết bị bên ngoài.
Bảo mật	Chọn loại bảo mật.

- 5 Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.
- 6 Từ một thiết bị khác, định vị tên thiết bị của bạn trong danh sách kết nối sẵn có và kết nối mạng.
Thiết bị sẽ chia sẻ kết nối mạng di động trên thiết bị khác.


› Chia sẻ mạng di động của thiết bị qua USB

- 1 Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính.
 - 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **USB internet & điểm truy cập di động**.
 - 3 Chọn **Kết nối USB internet** để bật chức năng kết nối internet qua USB.
Thiết bị chia sẻ kết nối mạng di động trên máy tính.
Để dùng chia sẻ kết nối mạng, xóa ô đánh dấu cạnh **Kết nối USB internet**.
-  Cách thức chia sẻ kết nối mạng có thể khác nhau tùy vào hệ điều hành của máy tính.

GPS

Thiết bị của bạn được trang bị một bộ thu tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Tìm hiểu cách bật các dịch vụ định vị. Để nhận tín hiệu GPS tốt hơn, tránh sử dụng thiết bị trong các điều kiện sau:

- giữa các tòa nhà, trong đường hầm hoặc dưới mặt đất hoặc bên trong các tòa nhà
- ở điều kiện thời tiết xấu
- gần khu vực có điện áp cao hoặc trường điện từ
- trong xe có kính chống nắng

 Không được dùng tay hoặc các đồ vật khác chạm vào khu vực ăngten trong hoặc che khuất khu vực này trong khi sử dụng các chức năng GPS.

 Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

► **Bật các dịch vụ định vị**

Bạn phải bật các dịch vụ định vị để nhận thông tin về vị trí và tìm kiếm bản đồ.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật**.

2 Điều chỉnh các cài đặt sau để bật các dịch vụ định vị:

Lựa chọn	Chức năng
Sử dụng mạng không dây	Đặt để sử dụng mạng Wi-Fi và/hoặc các mạng di động trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
Sử dụng vệ tinh GPS	Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
Sử dụng hỗ trợ bằng cảm biến	Sử dụng cảm biến nhằm nâng cao khả năng định vị cho người đi bộ khi tín hiệu GPS bị nghẽn. Có thể có nhiều sai khác giữa dự báo của cảm biến với vị trí thực của bạn.

Kết nối PC

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị với máy tính qua cáp USB ở các chế độ kết nối USB khác nhau. Bằng cách kết nối thiết bị với máy tính, bạn có thể đồng bộ các file với Windows Media Player, truyền dữ liệu trực tiếp đến và từ thiết bị và sử dụng chương trình Samsung Kies.

► **Kết nối bằng Samsung Kies**

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể tải chương trình này về từ website của Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính.
- 2 Nhấn đúp biểu tượng Samsung Kies trên máy tính để chạy Samsung Kies.
- 3 Sao chép file từ máy tính sang thiết bị.
Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

► Đồng bộ với Windows Media Player

Đảm bảo rằng Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

- 1 Dùng cáp USB nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên thiết bị để kết nối với máy tính có cài đặt Windows Media Player.
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
- 2 Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
- 3 Sửa hoặc nhập tên thiết bị vào cửa sổ pop-up (nếu cần).
- 4 Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
- 5 Bắt đầu đồng bộ.


► Kết nối ở chế độ thiết bị lưu trữ chung

Bạn có thể kết nối thiết bị với máy tính ở chế độ đĩa rời và truy cập thư mục file. Nếu lắp thẻ nhớ vào thiết bị, bạn có thể truy cập thư mục file của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị như một đầu đọc thẻ nhớ.




Thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra như một đĩa rời, tách riêng khỏi bộ nhớ trong.

- 1 Nếu muốn truyền file từ hoặc sang thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào thiết bị.
- 2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Tiện ích USB** → **Kết nối bộ nhớ vào PC**.

- 3 Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính.
 - 4 Chọn **Đặt** để xác nhận (nếu cần).
 - 5 Khi đã kết nối, chọn **Kết nối bộ nhớ USB**.
 - 6 Chọn **Đặt** để xác nhận (nếu cần).
 - 7 Mở thư mục để xem các file.
 - 8 Sao chép file từ máy tính sang thẻ nhớ.
 - 9 Khi đã hoàn tất, chọn **Ngắt kết nối bộ nhớ khỏi PC**.
-  Để ngắt kết nối thiết bị khỏi máy tính, nhấp vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và nhấp vào tùy chọn để gỡ thiết bị nhớ chung một cách an toàn. Sau đó tháo cáp USB khỏi máy tính. Nếu không, bạn có thể làm mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ hoặc làm hỏng thẻ nhớ.

Kết nối VPN

Bạn có thể tạo các mạng riêng ảo (VPN) và kết nối an toàn tới mạng riêng của mình thông qua một mạng công cộng, như internet.

-  Thiết bị phải truy cập được internet. Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập internet, bạn cần chỉnh sửa các kết nối. Nếu bạn không chắc chắn về thông tin kết nối cần nhập vào, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

› Thiết lập kết nối VPN

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt VPN** → **Thêm VPN**.
- 2 Chọn kiểu VPN.
- 3 Tùy chỉnh thông tin kết nối.



Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào kiểu VPN.

Lựa chọn	Chức năng
Tên VPN	Nhập tên cho máy chủ VPN.
Đặt Server VPN	Nhập địa chỉ IP của máy chủ VPN.
Bật mật mã hóa	Đặt để mã hóa máy chủ VPN.
Đặt mã khóa chia sẻ sẵn IPsec	Nhập khóa chia sẻ trước.
Bật Thông tin mật L2TP	Đặt để sử dụng mật mã bảo mật L2TP.
Đặt thông tin mật L2TP	Nhập mật mã bảo mật L2TP.
Đặt chứng chỉ người dùng	Chọn chứng chỉ người dùng mà máy chủ VPN sử dụng để nhận ra bạn. Bạn có thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về từ web.

Lựa chọn	Chức năng
Đặt chứng chỉ CA	Chọn chứng chỉ của cơ quan cấp chứng chỉ (CA) mà máy chủ VPN sử dụng để nhận ra bạn. Bạn có thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về từ web.
Miền tìm kiếm DNS	Nhập địa chỉ máy chủ tên miền (DNS).

4 Khi đã hoàn tất, bấm [F10] → **Lưu**.

➤ Kết nối với mạng riêng

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Mạng và kết nối không dây** → **Cài đặt VPN**.
- 2 Chọn một mạng riêng để kết nối.
- 3 Nhập tên người dùng và mật mã, sau đó chọn **Kết nối**.

Dụng cụ

Đồng hồ

Tìm hiểu cách đặt và kiểm soát chuông báo và giờ quốc tế. Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ và đồng hồ để bàn.

› Đặt chuông báo mới

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Báo thức**.
- 2 Chọn **Tạo chuông báo** hoặc bấm [⌚] → **Tạo**.
- 3 Đặt chi tiết chuông báo.
Chọn ô đánh dấu cạnh **Báo thông minh** để bật âm thanh mô phỏng tự nhiên với màn hình báo trước khi có chuông báo chính.
- 4 Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.

› Dừng chuông báo



Khi có tiếng chuông báo,

- Để tắt chuông báo, kéo [X] ra ngoài vòng tròn lớn.
- Để lặp lại chuông báo sau một khoảng thời gian đã chỉ định, kéo [ZZ] ra ngoài vòng tròn lớn.

› Xóa chuông báo

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Báo thức**.
- 2 Bấm [⌚] → **Xóa**.
- 3 Chọn các chuông báo để xóa.
- 4 Chọn **Xóa**.


› Tạo giờ quốc tế

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Giờ quốc tế**.
 - 2 Chọn **Thêm thành phố** hoặc bấm [≡] → **Thêm**.
 - 3 Nhập tên thành phố hoặc chọn một tên từ danh sách thành phố.
Để chọn thành phố ở kiểu xem bản đồ thế giới, chọn .
 - 4 Để thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2-3 ở trên.
-  Để áp dụng giờ mùa hè cho các đồng hồ, chạm và giữ vào một đồng hồ và chọn **Cài đặt DST**.

› Sử dụng đồng hồ bấm giờ



- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Đồng hồ bấm giờ**.
- 2 Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu bấm giờ.
- 3 Chọn **Vòng** để ghi số lần bấm.
- 4 Khi đã hoàn tất, chọn **Dừng**.
- 5 Chọn **Thiết lập lại** để xóa số lần đã ghi.

› Sử dụng đồng hồ đếm ngược

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Bộ đếm thời gian**.
- 2 Đặt khoảng thời gian cần đếm ngược.
- 3 Chọn **Bắt đầu** để bắt đầu đếm ngược.
- 4 Khi bộ đếm thời gian đến hạn, kéo  ra khỏi vòng tròn lớn.

➤ Sử dụng đồng hồ để bàn

Đồng hồ để bàn hiển thị ngày và giờ hiện tại cùng thông tin thời tiết.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Đ. hồ để bàn**.
- 2 Chọn  để đặt một đồng hồ chờ.
- 3 Bấm [] → **Cài đặt**.
- 4 Thay đổi các tùy chọn sau:


Lựa chọn	Chức năng
Ẩn thanh trạng thái	Đặt có hay không hiển thị thanh trạng thái ở phía trên của màn hình.
Màn hình nền	Chọn ảnh nền cho đồng hồ chờ.
Hiển thị Giờ/ Lịch	Đặt để hiển thị đồng hồ hoặc lịch.
AccuWeather	Đặt để hiển thị thông tin thời tiết cho vị trí hiện tại của bạn. Bạn cũng có thể đặt cho đồng hồ để bàn tự động cập nhật các thông tin mới nhất và chọn đơn vị nhiệt độ.
Độ sáng	Đặt độ sáng của màn hình.
Xóa mặc định	Đặt các cài đặt đồng hồ để bàn về các giá trị mặc định của nhà máy.

Máy tính


Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên thiết bị như máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.

› Thực hiện phép tính

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy tính**.
- 2 Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu bạn tắt chức năng định hướng tự động, bấm [≡] → **Máy tính khoa học**.

› Xem lịch sử phép tính

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy tính**.
- 2 Thực hiện phép tính.
- 3 Chọn  để đóng bàn phím máy tính. Lịch sử phép tính hiện ra.
- 4 Để xóa lịch sử, bấm [≡] → **Xóa lịch sử**.


Tải về

Tìm hiểu cách quản lý nhật ký các file bạn đã tải về từ web.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tải về**.
- 2 Chọn thư mục tải về.
- 3 Để mở file đã tải về, chọn nhật ký. Để xóa một nhật ký, chọn ô đánh dấu sau đó chọn **Xóa**.

Google tìm kiếm


Bạn có thể tìm kiếm các ứng dụng và dữ liệu được lưu trong thiết bị và dữ liệu cụ thể trên web.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Google Search**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, cài đặt có hay không xem lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google của bạn.
- 3 Nhập chữ cái của một từ trong dữ liệu để tìm.
Để tìm kiếm dữ liệu bằng giọng nói, chọn  và nói từ khóa vào micrô của thiết bị.
- 4 Chọn tên của mục bạn muốn truy cập.

Kies air

Kies air cho phép bạn kết nối máy tính với thiết bị qua mạng Wi-Fi. Từ trình duyệt của máy tính, bạn có thể xem và kiểm soát file phương tiện, danh bạ, tin nhắn và bất kỳ dữ liệu nào khác lưu trên thiết bị.

› Tùy chỉnh cài đặt Kies air

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Kies air**.
- 2 Bấm [] → **Cài đặt**.
- 3 Thay đổi các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Tên thiết bị	Xem hoặc sửa tên cho thiết bị.
Yêu cầu truy nhập	Đặt để nhận các yêu cầu ủy quyền từ các thiết bị khác khi thiết bị được kết nối với máy tính.
Bật hiển thị	Đặt cho thiết bị hiển thị với máy tính.

Lựa chọn	Chức năng
Hết thời gian	Chọn khoảng thời gian để thiết bị đợi trước khi đóng kết nối.
Khóa nội dung	Chọn kiểu dữ liệu không được hiển thị trên trình duyệt của máy tính.
Xóa các cài đặt	Đặt lại các cài đặt về giá trị mặc định của nhà máy.

› Kết nối máy tính với thiết bị qua mạng Wi-Fi

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Kies air** → **Bắt đầu**.
- 2 Nhập địa chỉ web của Kies air hiển thị trong trình duyệt của máy tính.
- 3 Chọn **Cho phép** (nếu cần).
Khi đã kết nối, bạn sẽ thấy dữ liệu của thiết bị trên trình duyệt web của máy tính.
- 4 Để kết thúc kết nối, chọn **Dừng**.

Nhật ký mini

Tìm hiểu cách giữ nhật ký ảnh.

› Tạo Nhật ký mini

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Mini diary**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK**.
- 3 Nếu có nhật ký đã lưu từ trước, chọn **Mini diary** để tạo mục viết mới.

- 4 Thay đổi ngày hôm nay và đặt thời tiết (nếu cần).
- 5 Chọn **Thêm ảnh** và thêm ảnh hoặc chụp ảnh.
Để thêm mô tả văn tắt về hình ảnh đính kèm, chọn **Thêm vị trí**.
- 6 Chọn **Chạm để thêm văn bản** và nhập văn bản rồi chọn **H.tắt**.
- 7 Chọn **Lưu**.

► Xem Nhật ký mini

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Mini diary**.
- 2 Chọn nhật ký.



Để tải nhật ký mini lên website cộng đồng, bấm [≡] → **L.chọn** → **Công bố**.

File của bạn

Tìm hiểu cách truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả file ảnh, video, nhạc, đoạn âm thanh và các loại file khác lưu trong thiết bị và thẻ nhớ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **File của bạn**.
- 2 Chọn một thư mục.
 - Để di chuyển lên một cấp trong thư mục, chọn **Lên**.
 - Để trở về thư mục của Trang chủ, chọn **T.mục gốc**.
- 3 Chọn một file để mở.

Trong thư mục, bấm [≡] để sử dụng các tùy chọn sau:



- Để gửi file cho người khác, chọn **Chia sẻ**.
- Để tạo thư mục mới, chọn **Tạo thư mục**.

- Để xóa file hoặc thư mục, chọn **Xóa**.
- Để thay đổi chế độ xem, chọn **Xem như**.
- Để sắp xếp các file hoặc thư mục, chọn **Liệt kê theo**.
- Để sử dụng các tính năng bổ sung khi sử dụng file, chẳng hạn như các tùy chọn di chuyển, sao chép hoặc đổi tên, chọn **L.chọn**.

Polaris Office

Tìm hiểu cách tạo và xem tài liệu Polaris Office trên thiết bị và thẻ nhớ.

› Tạo tài liệu

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Polaris Office**.
- 2 Đọc thông tin đăng ký và chọn **Later** hoặc **Register**.
- 3 Chọn  → loại tài liệu.
- 4 Tạo một tài liệu.
- 5 Khi đã hoàn tất, bấm [>] → **Save**.
- 6 Nhập tên cho tài liệu và chọn vị trí lưu.
- 7 Chọn **Save**.

› Mở tài liệu

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Polaris Office**.
- 2 Chọn thư mục bên dưới **My files** hoặc **Recent documents** → một file tài liệu.

3 Xem tài liệu muốn xem.

- Để phóng to hoặc thu nhỏ, dùng hai ngón tay chạm vào màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ). Bạn cũng có thể bấm [F1] → **Zoom** → một tùy chọn.
- Để mở thanh công cụ chỉnh sửa tài liệu (file word, text hoặc excel), bấm [F1] → **Edit mode**.
- Để tìm kiếm văn bản trong tài liệu, bấm [F1] → **Find**.
- Để đánh dấu trang hiện tại, bấm [F1] → **Bookclip**.
- Để điều chỉnh một tài liệu cho vừa vặn với màn hình, bấm [F1] → **Reflow text**.
- Để di chuyển đến một trang cụ thể, bấm [F1] → **L.chọn** → **Go to**.
- Để gửi file cho người khác, bấm [F1] → **L.chọn** → **Send file**.
- Để in file, bấm [F1] → **L.chọn** → **Print**. Thiết bị của bạn chỉ tương thích với một số máy in Samsung.
- Để đọc một tài liệu thông qua tính năng văn bản-giọng nói, bấm [F1] → **L.chọn** → **Text to speech**.
- Để tùy chỉnh các cài đặt hiển thị hoặc quản lý tài liệu, bấm [F1] → **L.chọn** → **Settings**.

> Quản lý tài liệu trên mạng

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Polaris Office**.
- 2 Chọn **Web files** → một dịch vụ.
- 3 Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn để truy cập tài khoản và sau đó chọn **Add**.
- 4 Xem và quản lý tài liệu trên máy chủ theo mong muốn.

Bộ dụng cụ SIM

Sử dụng nhiều dịch vụ bổ sung do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Tùy thuộc vào thẻ SIM hoặc USIM, menu này có thể sẵn có nhưng được đặt tên khác nhau.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **SIM Toolkit**.

Quản lý tác vụ

Với trình quản lý tác vụ, bạn có thể xem các ứng dụng hiện đang hoạt động và thông tin bộ nhớ.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Quản lý tác vụ**.

2 Sử dụng các tùy chọn sau:

- **Ứng dụng đang chạy:** Xem danh sách tất cả các ứng dụng hiện đang chạy trên thiết bị.
- **Đã tải xuống:** Xem tổng dung lượng bộ nhớ đã sử dụng cho các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị.
- **RAM:** Kiểm tra và quản lý RAM của thiết bị.
- **Lưu trữ:** Xem bộ nhớ đã sử dụng và hiện còn trống trên thiết bị và thẻ nhớ.
- **Trợ giúp:** Xem thông tin trợ giúp về cách kéo dài thời gian sử dụng pin và trình quản lý RAM.

Lệnh giọng nói

Thiết bị này cung cấp tính năng khẩu lệnh thông minh, biến khẩu lệnh của bạn thành hành động. Bạn có thể dễ dàng gọi điện đến một số, gửi tin nhắn, tìm kiếm địa điểm hoặc thông tin hoặc hoàn thành các nhiệm vụ khác bằng cách nói với thiết bị.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lệnh giọng nói**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và thông tin trợ giúp theo các màn hình dưới đây.
- 3 Chọn **Tap & Speak**.
- 4 Nói một lệnh vào micrô.

Tìm kiếm bằng Giọng nói

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng khẩu lệnh để gọi điện, gửi tin nhắn hoặc tìm kiếm địa điểm và thông tin bằng giọng nói.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tìm kiếm bằng Giọng nói**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy chọn cài đặt vị trí của bạn hay không và sau đó hãy chọn cài đặt có kích hoạt tính năng nhận dạng cá nhân hay không.
- 3 Chọn **Xin mời nói** (nếu cần).
- 4 Nói một lệnh vào micrô.
- 5 Chọn tên của một mục.

Đàm thoại

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng đàm thoại bằng khẩu lệnh. Bạn có thể dễ dàng gọi điện đến một số, gửi tin nhắn, viết ghi chú hoặc hoàn thành các nhiệm vụ khác bằng cách nói với thiết bị trong khi đang di chuyển.

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Voice talk**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hoàn tất phần hướng dẫn.
- 3 Chọn **Tap & Speak**.
- 4 Nói một lệnh vào micrô.
- 5 Chọn tên của một mục.

Cài đặt

Truy cập menu Cài đặt

- 1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn loại cài đặt và chọn một tùy chọn.

Mạng và kết nối không dây

Thay đổi cài đặt cho kết nối mạng không dây.

› Chế độ Máy bay

Tắt tất cả các chức năng không dây trên thiết bị. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

› Cài đặt Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Bật hoặc tắt tính năng Wi-Fi. ► tr. 104
- **Thông báo mạng:** Đặt thiết bị thông báo cho bạn khi có mạng mở.
- **Phím kết nối WPS:** Kết nối với mạng Wi-Fi AP bằng nút Thiết lập được bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS).
- **Thêm mạng Wi-Fi:** Thêm thủ công các mạng Wi-Fi AP.

› Cài đặt Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Kích hoạt tính năng Wi-Fi Direct để kết nối hai thiết bị qua mạng Wi-Fi mà không cần điểm truy cập. ► tr. 105
- **Tên thiết bị:** Xem hoặc sửa tên và mật mã cho thiết bị.
- **Trạng thái:** Xem trạng thái kết nối.
- **Ngắt kết nối Wi-Fi Direct:** Ngắt thiết bị đã kết nối.

› Kies qua Wi-Fi

Kết nối thiết bị với Samsung Kies qua mạng Wi-Fi.

› Cài đặt Bluetooth

- **Bluetooth:** Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth.
▶ tr. 101
- **Tên thiết bị:** Đặt tên Bluetooth cho thiết bị của bạn.
- **Nhìn thấy:** Đặt cho thiết bị của bạn hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.
- **Thời gian hiển thị:** Đặt thời lượng mà thiết bị được thấy.
- **Quét tìm thiết bị:** Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth sẵn có.

› Tiện ích USB

Kết nối thiết bị với máy tính ở chế độ bộ nhớ chung. ▶ tr. 112

› USB internet & điểm truy cập di động

- **Kết nối USB internet:** Bật tính năng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính thông qua USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây cho máy tính. ▶ tr. 110
- **Cài đặt điểm truy cập Wi-Fi di động:**
 - **Điểm truy cập Wi-Fi di động:** Bật tính năng điểm truy cập Wi-Fi để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác thông qua tính năng Wi-Fi. ▶ tr. 109
 - **Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi:** Cấu hình cài đặt mạng để sử dụng thiết bị của bạn làm điểm truy cập.
- **Trợ giúp:** Tìm hiểu thêm về tính năng kết nối internet qua USB và điểm truy cập Wi-Fi.

› Cài đặt VPN

Thiết lập và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN). ▶ tr. 113

› Các mạng di động

- **Sử dụng dữ liệu gói:** Đặt để cho phép các mạng dữ liệu chuyển gói đối với các dịch vụ mạng.
- **Chuyển vùng dữ liệu:** Đặt cho thiết bị kết nối với mạng khác khi bạn đang chuyển vùng hoặc khi mạng nhà không có sẵn.
- **Điểm truy cập:** Thiết lập tên điểm truy cập (APN).
- **Chế độ mạng:** Chọn loại mạng.
- **Nhà cung cấp mạng:** Tìm kiếm mạng sẵn có và chọn mạng để chuyển vùng.

Cuộc gọi

Tùy chỉnh cài đặt cho các tính năng gọi.

- **Từ chối cuộc gọi:** Đặt để tự động từ chối cuộc gọi từ các số điện thoại được chỉ định. Bạn có thể thêm số điện thoại vào danh sách từ chối. ► tr. 48
- **Đặt tin nhắn từ chối:** Thêm hoặc sửa tin nhắn sẽ được gửi khi bạn từ chối cuộc gọi.
- **Báo hiệu gọi:**
 - **Rung khi được trả lời:** Đặt cho thiết bị rung khi bên kia trả lời cuộc gọi.
 - **Âm báo tình trạng cuộc gọi:** Bật hoặc tắt âm báo kết nối cuộc gọi, âm báo phút hoặc âm báo ngắt kết nối cuộc gọi.
 - **Báo khi đàm thoại:** Chọn cách thiết bị sẽ báo cho bạn biết các sự kiện trong khi gọi.
- **Trả lời/kết thúc cuộc gọi:**
 - **Phím trả lời:** Đặt cho thiết bị trả lời các cuộc gọi bằng cách bấm phím Trang chủ.
 - **Trả lời tự động:** Đặt để tự động trả lời sau một khoảng thời gian nhất định (chỉ khả dụng khi cắm tai nghe).
 - **Phím nguồn kết thúc c.gọi:** Đặt cho thiết bị kết thúc cuộc gọi khi bạn bấm phím Nguồn.

- **Bật cảm biến tiệm cận:** Đặt để bật cảm biến gần trong khi gọi.
- **Chuyển tiếp cuộc gọi:** Chuyển hướng cuộc gọi đến sang một số khác.
- **Cài đặt bổ sung:**
 - **ID người gọi:** Hiển thị ID người gọi cho các bên khác đối với cuộc gọi đi.
 - **Chặn cuộc gọi:** Giới hạn cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi.
 - **Chờ cuộc gọi:** Cho phép báo cuộc gọi khi đang tiến hành một cuộc gọi khác.
 - **Tự động gọi lại:** Bật tự động gọi lại để tự động gọi lại một cuộc gọi không thực hiện được hoặc bị ngắt.
 - **Chế độ giới hạn gọi:** Bật hoặc tắt chế độ FDN để giới hạn cuộc gọi đến các số trong danh sách FDN. Bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và khởi động lại thiết bị.
- **Ảnh cuộc gọi video:** Chọn một hình ảnh để hiển thị cho bên kia.
- **Video trong cuộc gọi:** Đặt hiển thị ảnh trực tiếp hay ảnh đặt sẵn cho bên kia.
- **Tùy chọn khi cuộc gọi bị lỗi:** Chọn có thử lại cuộc gọi thoại hay không khi cuộc gọi thoại không kết nối được.
- **Dịch vụ thư thoại:** Chọn nhà cung cấp dịch vụ hoặc đặt một nhà cung cấp khác để nhận thư thoại.
- **Thư thoại:** Nhập số để truy cập dịch vụ thư thoại. Bạn có thể lấy số này từ nhà cung cấp dịch vụ của mình.

Âm thanh


Thay đổi cài đặt cho các chế độ âm thanh khác nhau của thiết bị.

- **Chế độ Yên lặng:** Bật chế độ Yên lặng để tắt tất cả âm thanh trừ âm phương tiện và chuông báo.
- **Rung:** Đặt thời điểm thiết bị sẽ rung cho các sự kiện khác nhau.
- **Âm lượng:** Điều chỉnh mức âm lượng của nhạc chuông, nhạc và video, âm thanh hệ thống của thiết bị và chuông báo.
- **Cường độ rung:** Điều chỉnh cường độ rung.
- **Nhạc chuông điện thoại:** Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi đến.
- **Nhạc chuông thông báo:** Chọn nhạc chuông để báo cho bạn biết các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn đến, cuộc gọi nhỡ và báo thức.
- **Âm thanh khi chạm:** Đặt thiết bị phát âm khi bạn chạm vào các phím trên màn hình quay số.
- **Âm thanh khi chọn:** Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.
- **Âm thanh khóa màn hình:** Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- **Phản hồi xúc giác:** Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào các phím.

Hiển thị

Thay đổi cài đặt hiển thị.

- **Hiển thị màn hình:**
 - **Kiểu chữ:** Thay đổi kiểu chữ cho văn bản hiển thị. Bạn có thể tải về kiểu chữ từ Android Market bằng cách chọn **Lấy font trực tuyến**.
 - **Màn hình chủ:**
Màn hình nền: Chọn ảnh nền cho màn hình chờ.
 - **Màn hình khóa:**
Màn hình nền: Chọn một ảnh để hiển thị khi màn hình bị khóa.
Vị trí đồng hồ: Chọn vị trí của đồng hồ trên màn hình bị khóa.
- **Độ sáng:** Đặt độ sáng của màn hình.
- **Tự động xoay màn hình:** Đặt có xoay tự động nội dung hay không khi xoay thiết bị.
- **Hiệu ứng động:** Đặt thiết bị hiển thị ảnh động khi bạn chuyển giữa các cửa sổ.
- **Thời gian sáng màn hình:** Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Thời gian sáng phím cảm ứng:** Chọn thời lượng sáng của đèn nền phím cảm ứng.
- **Tự điều chỉnh năng lượng màn hình:** Chọn để tiết kiệm điện bằng cách điều chỉnh độ sáng màn hình.
- **Cân chỉnh chiều ngang:** Cân chỉnh gia tốc kế để điều chỉnh trục ngang của thiết bị giúp nhận dạng chuyển động tốt hơn.

- **Cân chỉnh hướng:** Cân chỉnh công cụ đo hướng để thiết bị có thể nhận dạng chính xác chuyển động xoay.
- 
 - Đặt thiết bị trên một mặt phẳng ổn định khi cân chỉnh. Quá trình cân chỉnh có thể thất bại nếu thiết bị rung hoặc di chuyển trong khi đang cân chỉnh.
 - Cân chỉnh công cụ đo hướng khi các chuyển động nghiêng hoặc quét hoặc các trò chơi chuyển động thể hiện sự di chuyển không theo một hướng nhất định nào.

Tiết kiệm nguồn

- **Tùy chỉnh tiết kiệm pin:** Tự động bật chế độ tiết kiệm pin khi pin yếu.
- **Cài đặt chế độ tiết kiệm pin riêng:**
 - **Chế độ tiết kiệm pin ở:** Chọn mức pin cho chế độ tiết kiệm pin.
 - **Tắt Wi-Fi:** Tắt tính năng điểm truy cập Wi-Fi khi thiết bị không kết nối với Wi-Fi AP.
 - **Tắt Bluetooth:** Tắt tính năng Bluetooth khi không sử dụng.
 - **Tắt GPS:** Tắt tính năng GPS khi không sử dụng.
 - **Tắt Đồng bộ:** Tắt tính năng đồng bộ khi thiết bị không đồng bộ với máy chủ web.
 - **Độ sáng:** Bật mức sáng cho chế độ tiết kiệm pin.
 - **Độ sáng:** Đặt độ sáng của màn hình.
 - **Thời gian sáng màn hình:** Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Tìm hiểu về chế độ tiết kiệm pin:** Tìm hiểu cách giảm mức tiêu thụ pin.

Vị trí và bảo mật

Thay đổi cài đặt để bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM và tính năng GPS.

- **Sử dụng mạng không dây:** Đặt để sử dụng mạng Wi-Fi và/hoặc các mạng di động trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
- **Sử dụng vệ tinh GPS:** Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
- **Sử dụng hỗ trợ bằng cảm biến:** Đặt để sử dụng cảm biến nhằm nâng cao khả năng định vị cho người đi bộ khi tín hiệu GPS bị nghẽn. Có thể có nhiều sai khác giữa dự báo của cảm biến với vị trí thực của bạn.
- **Cài khóa màn hình:** Đặt chế độ an ninh khi mở khóa. Khi bạn đã đặt chế độ an ninh, tùy chọn này sẽ chuyển thành **Đổi khóa màn hình**.
 - **Không:** Tắt chế độ khóa màn hình.
 - **Mẫu hình:** Đặt mẫu mở khoá để mở khoá màn hình.
 - **PIN:** Đặt mã PIN (số) để mở khóa màn hình.
 - **Mật mã:** Đặt mật mã (ký tự-số) để mở khóa màn hình.
- **Tắt chế độ USB debug:** Đặt để tắt chế độ gỡ lỗi USB khi màn hình khóa.
- **Cài đặt khóa SIM:**
 - **Khóa thẻ SIM:** Bật hoặc tắt tính năng khóa mã PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng thiết bị.
 - **Thay đổi mã PIN của SIM:** Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.
- **Cảnh báo đổi SIM:** Bật hoặc tắt tính năng Tìm điện thoại của bạn để giúp bạn định vị thiết bị khi bị mất hoặc lấy cắp.
► tr. 35
- **Người nhận tin cảnh báo:** Thêm hoặc sửa người nhận cho tin nhắn cảnh báo.
- **Điều khiển từ xa:** Đặt để điều khiển từ xa thiết bị đã mất qua web.

- **Hiện mật mã:** Theo mặc định, thiết bị hiển thị mật mã của bạn để bảo mật. Đặt cho thiết bị hiển thị mật mã khi bạn nhập.
- **Chọn trình quản lý thiết bị:** Xem những trình quản lý đã cài đặt trong thiết bị của bạn. Bạn có thể bật trình quản lý thiết bị để áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.
- **Sử dụng chứng danh an toàn:** Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài từ bộ nhớ USB:** Cài đặt các chứng chỉ đã mã hóa được lưu trong thẻ nhớ USB.
- **Đặt mật mã:** Tạo và xác nhận mật mã để truy cập các thông tin ủy nhiệm.
- **Xóa vùng lưu trữ:** Xóa nội dung chứng danh khỏi thiết bị và đặt lại mật mã.

Ứng dụng

Thay đổi cài đặt để quản lý các ứng dụng đã cài đặt.

- **Không rõ nguồn gốc:** Chọn để tải về ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn chỉ có thể tải về ứng dụng từ Android Market.
- **Quản lý các ứng dụng:** Truy cập danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị và kiểm tra thông tin ứng dụng.
- **Dịch vụ đang chạy:** Xem các dịch vụ bạn đang sử dụng và truy cập vào các dịch vụ đó để quản lý.
- **Sử dụng bộ nhớ:** Xem bộ nhớ hiện có và bộ nhớ đã sử dụng bởi các ứng dụng trên thiết bị.
- **Tiêu thụ pin:** Xem mức pin tiêu thụ bởi thiết bị.

- **Phát triển:**

- **Chế độ USB debug:** Chọn để kết nối thiết bị với máy tính sử dụng cáp USB. Việc này là để phát triển ứng dụng.
- **Cho phép các vị trí giả:** Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra. Việc này là để phát triển ứng dụng.
- **Samsung Apps:** Chọn một kết nối mạng (Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu chuyển đổi theo gói) để nhận thông báo về các ứng dụng mới từ Samsung Apps.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tài khoản và đồng bộ

Thay đổi cài đặt cho tính năng tự động đồng bộ hoặc quản lý tài khoản cho đồng bộ.

- **Dữ liệu nền:** Chọn cài đặt này để sử dụng tính năng Tự động đồng bộ. Tính năng Tự động đồng bộ sẽ chạy ở chế độ nền mà không phải mở các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.
- **Tự đồng bộ:** Đặt cho thiết bị đồng bộ số liên lạc, lịch và dữ liệu email một cách tự động.

Chuyển động

Thay đổi các cài đặt kiểm soát sự nhận dạng chuyển động trên thiết bị.

- **Kích hoạt chuyển động:** Đặt để sử dụng tính năng nhận dạng chuyển động.
- **Lật úp:** Đặt để tắt tiếng cuộc gọi đến, báo thức, nhạc và đài FM bằng cách đặt úp thiết bị xuống.
- **Nghiêng:** Đặt để phóng to hoặc thu nhỏ trong khi xem ảnh trong Bộ sưu tập hoặc duyệt các trang web khi bạn dùng hai ngón tay chạm và giữ vào hai điểm sau đó nghiêng qua nghiêng lại thiết bị.

- **Lắc:** Đặt để di chuyển một mục sang trang khác khi bạn chạm và giữ mục đó rồi lắc thiết bị sang trái hoặc phải.
- **Chạm hai lần:** Đặt để sử dụng tính năng nhận dạng tiếng nói bằng cách chạm nhanh vào thiết bị hai lần trong khi sử dụng Voice Talk.
- **Hướng dẫn:** Tìm hiểu cách kiểm soát chuyển động.

Riêng tư

Thay đổi cài đặt để quản lý các cài đặt và dữ liệu của bạn.

- **Sao lưu dữ liệu của bạn:** Đặt để sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang máy chủ Google.
- **Tự động khôi phục:** Đặt cho thiết bị khôi phục các cài đặt và dữ liệu của các ứng dụng khi chúng được cài đặt lại vào thiết bị.
- **Khôi phục cài đặt gốc:** Đặt lại các cài đặt của bạn về các giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu.

Lưu trữ

Xem thông tin bộ nhớ cho thiết bị và thẻ nhớ. Bạn cũng có thể định dạng bộ nhớ USB và thẻ nhớ.



Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu khỏi thẻ nhớ.

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt nhập văn bản.

› Chọn ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

› Chọn cách nhập

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.


› Swype

- **Chọn Phương Thức Cho Vào:** Thay đổi loại bàn phím.
- **Cách Swype:** Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Swype.
- **Cá nhân từ điển:** Thiết lập từ điển của chính bạn. Các từ trong từ điển của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng gợi ý cho các từ nhập.
- **Các Tham Khảo:**
 - **Hồi đáp bằng âm thanh:** Đặt để cảnh báo cho bạn biết khi không có từ thay thế nếu bạn chạm hai lần vào một từ.
 - **Rung khi nhấn phím:** Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào một phím.
 - **Hiện thị mẹo:** Đặt để thiết bị tự động hiển thị khuyến nghị cho thao tác của bạn khi có sẵn.
 - **Tự thêm khoảng trống:** Đặt cho thiết bị tự động chèn dấu cách giữa các từ.
 - **Tự động viết hoa:** Đặt cho thiết bị tự động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.
 - **Hiện thị toàn bộ nét vẽ:** Đặt để hiện thị nét vẽ khi bạn kéo trên bàn phím.
 - **Đoán từ:** Đặt cho thiết bị đoán chữ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ.
 - **Tốc Độ & Chính Xác:** Đặt tỉ lệ giữa tốc độ và độ chính xác của gợi ý Swype.
 - **Đặt lại từ điển Swype:** Xóa các từ bạn đã thêm vào từ điển.
 - **Phiên bản:** Xem thông tin phiên bản.
- **Tùy Chọn Ngôn Ngữ:** Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

› DioPen Chinese IME

- **Rung khi nhấn phím:** Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào một phím.
- **Phát âm khi nhấn phím:** Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chạm vào một phím.
- **Hiện từ gợi ý:** Đặt cho thiết bị hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập văn bản.
- **Cài đặt chi tiết:** Tùy chỉnh các cài đặt đối với bàn phím DioPen Chinese IME, như gợi ý từ, kiểm tra chính tả và tự động điền dấu cách khi Show suggestions được chọn.
- **Thời gian chờ nhận dạng:** Chọn thời gian nhận dạng cho chế độ Viết tay.
- **Độ dày nét vẽ:** Chọn độ dày nét chữ cho chế độ Viết tay.
- **Màu nét vẽ:** Chọn màu chữ cho chế độ Viết tay.
- **Sử dụng Fuzzy:** Đặt cho thiết bị sử dụng các cài đặt Fuzzy.
- **Cài đặt Fuzzy:** Tùy chỉnh các cài đặt Fuzzy.
- **Thông tin:** Xem thông tin về DioPen Chinese IME.

› Bàn phím Samsung

- **Kiểu bàn phím đọc:** Chọn cách nhập mặc định, như bàn phím QWERTY, bàn phím truyền thống hoặc màn hình viết tay.
 - **Ngôn ngữ nhập:** Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.
-  Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.
- **XT9:** Bật chế độ XT9 để nhập văn bản sử dụng chế độ nhập dự đoán.
 - **Cài đặt XT9 nâng cao:** Bật các tính năng nâng cao của chế độ XT9, như tự động hoàn thành, tự động sửa hoặc tự động thay thế và cài đặt danh sách từ của riêng bạn.
 - **Quét bàn phím:** Bật hoặc tắt tính năng quét bàn phím cho chế độ nhập văn bản. Bạn có thể chuyển giữa các chế độ nhập bằng cách cuộn sang trái hoặc phải trên bàn phím.

- **Xem trước ký tự:** Đặt để thiết bị hiển thị hình ảnh lớn của mỗi chữ bạn chạm vào.
- **Tự động viết hoa:** Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.
- **Cài đặt viết tay:** Tùy chỉnh thời gian nhận dạng trong chế độ Viết tay.
- **Nhập bằng giọng nói:** Bật tính năng thu giọng nói để nhập văn bản bằng giọng nói trên bàn phím Samsung.
- **Tự đặt dấu chấm câu:** Đặt cho thiết bị chèn dấu chấm câu khi bạn chạm hai lần vào thanh space.
- **Hướng dẫn:** Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Samsung.

Đầu vào/ra của giọng nói

Thay đổi cài đặt cho tính năng nhận dạng tiếng nói và tổng hợp lời nói.

➤ Nhận dạng tiếng nói

Chọn công cụ nhận dạng tiếng nói.

➤ Cài đặt nhận dạng tiếng nói

Đối với tính năng nhận dạng tiếng nói của Samsung, sử dụng các tùy chọn sau:

- **Language:** Chọn ngôn ngữ cho tính năng nhận dạng tiếng nói.
- **Web search engine:** Chọn một dịch vụ tìm kiếm trên web.
- **Auto-dial:** Đặt để tự động gọi đến một số khi kết quả nhận dạng giọng nói là đáng tin cậy.
- **Use location:** Đặt để sử dụng thông tin vị trí của bạn cho kết quả tìm kiếm bằng giọng nói.
- **Hide offensive words:** Ẩn các từ có tính xúc phạm mà thiết bị nhận dạng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.

- **Auto-punctuation:** Đặt để tự động điền dấu chấm câu khi cần.
- **Listen over Bluetooth:** Đặt để nhận dạng khẩu lệnh của bạn khi sử dụng tai nghe Bluetooth được kết nối.
- **Voice talk unique ID:** Xem ID duy nhất trên thiết bị của bạn để được bảo dưỡng khi Voice Talk gặp vấn đề.
- **About:** Xem thông tin phiên bản.
- **Auto-start listening:** Đặt để tự động bắt đầu nhận dạng giọng nói khi bạn bật tính năng khẩu lệnh.
- **Voice command help:** Truy cập thông tin trợ giúp về cách sử dụng tính năng khẩu lệnh.
- **Social settings:** Thay đổi cài đặt khi truy cập các website cộng đồng.
- **Voice talk settings:** Thay đổi cài đặt khi sử dụng tính năng đàm thoại.
- **Voice talk help:** Truy cập thông tin trợ giúp về cách sử dụng tính năng đàm thoại.

Đối với tính năng nhận dạng giọng nói của Google, sử dụng các tùy chọn sau:

- **Ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ cho tính năng nhận dạng tiếng nói.
- **Tìm kiếm An toàn:** Đặt cho thiết bị lọc văn bản và/hoặc hình ảnh rõ ràng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.
- **Chặn các từ xúc phạm:** Ẩn các từ có tính xúc phạm mà thiết bị nhận dạng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.

➤ Cài đặt Văn bản - Giọng nói

- **Nghe ví dụ:** Nghe một đoạn văn bản được đọc làm mẫu.
- **Chế độ Lái xe:** Bật chế độ Lái xe để đặt cho thiết bị đọc thành tiếng nội dung.
- **Cài đặt chế độ Lái xe:** Chỉ định các ứng dụng để sử dụng ở chế độ Lái xe.
- **Luôn dùng cài đặt của tôi:** Đặt để sử dụng các cài đặt tốc độ đọc và ngôn ngữ mà bạn chỉ định trong các cài đặt được lưu trong ứng dụng.

- **Bộ đọc mặc định:** Đặt cho ứng dụng tổng hợp lời nói sẽ sử dụng đối với văn bản đã nói.
- **Cài đặt dữ liệu thoại:** Tải về và cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.
- **Tốc độ nói:** Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Bộ đọc:** Xem các công cụ văn bản-lời nói trong thiết bị.

Hỗ trợ

Các dịch vụ trợ năng là các tính năng đặc biệt dành cho người mắc các khuyết tật nào đó. Truy cập và thay đổi các thiết lập sau để tăng cường đặc tính tính trợ năng của thiết bị.

- **Hỗ trợ:** Bật ứng dụng hỗ trợ mà bạn đã tải về, chẳng hạn như Talkback hoặc Kickback, có cung cấp giọng nói, giai điệu hoặc rung phản hồi.
- **Dịch vụ hỗ trợ:** Chọn một ứng dụng có truy cập để sử dụng.
- **Ánh sáng trợ năng:** Bật hoặc tắt đèn hỗ trợ.
- **Âm thanh mono:** Bật âm thanh mono khi bạn nghe âm thanh bằng một tai nghe.
- **Trả lời/kết thúc cuộc gọi:**
 - **Phím trả lời:** Đặt cho thiết bị trả lời cuộc gọi đến khi bạn bấm phím Trang chính.
 - **Trả lời tự động:** Đặt thời lượng mà thiết bị chờ trước khi trả lời cuộc gọi đến.
 - **Phím nguồn kết thúc c.gọi:** Đặt cho thiết bị kết thúc cuộc gọi khi bạn bấm phím Nguồn.
- **Lối tắt trợ năng:** Thêm một lối tắt đến cài đặt Trợ năng trên menu nhanh mà xuất hiện khi bạn bấm và giữ phím Nguồn.

Ngày và giờ

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị ngày và giờ trên thiết bị:



Nếu pin để bị xả hết hoàn toàn hoặc bị tháo ra khỏi thiết bị, ngày và giờ sẽ bị đặt lại.

- **Tự động:** Tự động cập nhật giờ khi bạn di chuyển giữa các múi giờ.
- **Cài đặt ngày:** Đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Chọn múi giờ:** Đặt múi giờ khu vực của bạn.
- **Cài thời gian:** Đặt thủ công giờ hiện tại.
- **Dùng định dạng 24 giờ:** Đặt thời gian sẽ được hiển thị theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn Định dạng ngày:** Chọn định dạng ngày.

Thông tin điện thoại

Truy cập thông tin về điện thoại, kiểm tra trạng thái của điện thoại và cập nhật hệ thống điện thoại.

Khắc phục sự cố

Khi bạn bật thiết bị hoặc trong khi bạn đang sử dụng thiết bị, bạn sẽ được nhắc nhập một trong các mã sau:

Mã	Hãy thử cách sau để xử lý sự cố:
Mật khẩu	Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho thiết bị.
PIN	Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên hoặc khi tính năng yêu cầu mã PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách dùng menu Khóa thẻ SIM .
PUK	Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp.
PIN2	Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ.

- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Màn hình cảm ứng phản ứng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

- Tháo lớp bảo vệ khỏi màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyến dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.
- Đảm bảo rằng tay phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.
- Khởi động lại thiết bị để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

Thiết bị của bạn bị treo hoặc gặp các lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu thiết bị của bạn bị treo hoặc không phản ứng, nhấn và giữ phím Nguồn trong khoảng 8-10 giây. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy đặt lại về dữ liệu của nhà sản xuất. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Riêng tư** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **Khởi động lại điện thoại** → **Xóa tất cả**.

Các cuộc gọi bị ngắt

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất kết nối với mạng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Các cuộc gọi đi không kết nối được

- Chắc chắn rằng đã bấm phím Quay số.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số đang gọi.

Các cuộc gọi đến không kết nối được

- Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang bật.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số gọi đến.

Người ở đầu bên kia không nghe thấy bạn nói

- Chắc chắn rằng bạn không che micrô trong.
- Chắc chắn rằng micrô ở gần miệng bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, chắc chắn rằng nó được cắm đúng cách.

Chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo rằng bạn không chặn ăngten trong của thiết bị.
- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Khi quay số từ các số liên lạc, cuộc gọi không kết nối được

- Chắc chắn rằng số bạn lưu trong danh sách liên lạc là đúng.
- Nhập lại và lưu số đó, nếu cần.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại của liên lạc đó.

Thiết bị phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại pin hoặc thay pin mới để tiếp tục sử dụng thiết bị.

Pin không được sạc đúng cách hoặc thiết bị tắt

- Các chân tiếp xúc của pin có thể bị bẩn. Lau sạch cả hai đầu tiếp xúc màu vàng bằng vải sạch, mềm và thử sạc lại pin.
- Nếu pin hoàn toàn không sạc được nữa, hãy hủy pin cũ đi theo đúng quy cách và thay pin mới (tham khảo quy định tại địa phương để được hướng dẫn về việc hủy pin đúng quy cách).

Thiết bị nóng khi chạm vào

Khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều điện hơn hoặc sử dụng các ứng dụng trong khoảng thời gian dài, thiết bị có thể bị nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động máy ảnh

Thiết bị di động Samsung phải có đủ bộ nhớ và nguồn pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi khởi động máy ảnh, hãy thử các cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin mới đã được sạc đầy.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử các cách này, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở đài FM

Ứng dụng đài FM trên thiết bị di động của Samsung sử dụng cáp tai nghe làm ăngten. Nếu chưa cắm tai nghe, đài FM sẽ không thể nhận các đài FM. Để sử dụng đài FM, trước tiên hãy đảm bảo rằng tai nghe được cắm đúng cách. Tiếp theo, quét và lưu các đài FM sẵn có.

Nếu bạn vẫn không thể sử dụng đài FM sau khi làm theo các bước này, hãy thử truy cập đài mong muốn bằng một máy thu khác. Nếu bạn có thể nghe đài bằng máy thu khác, thiết bị của bạn có thể cần phải bảo dưỡng. Hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở các file nhạc

Một số file nhạc có thể không mở được trên thiết bị di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên thiết bị, hãy thử các cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.
- Chắc chắn rằng thiết bị hỗ trợ loại file đó.

Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.
- Chắc chắn rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 mét).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Kết nối không được thiết lập khi bạn nối thiết bị với máy tính

- Hãy đảm bảo rằng cáp USB bạn đang dùng tương thích với thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.

Các lưu ý an toàn

Để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác hoặc làm hư hỏng thiết bị, hãy đọc tất cả thông tin sau trước khi sử dụng thiết bị.

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng hoặc ổ cắm điện hỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng thiết bị trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào thiết bị

Không làm ngắn mạch bộ sạc hoặc pin

Không làm rơi hoặc để bộ sạc hoặc pin bị va đập

Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng thiết bị trong khi trời đang có sấm chớp

Thiết bị có thể bị hỏng và nguy cơ bị điện giật cao.

Không cắm vào pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện

Để vứt bỏ pin Li-Ion một cách an toàn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận khi cầm và vứt bỏ pin và bộ sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận, được thiết kế riêng cho thiết bị của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng thiết bị.
- Không vứt pin hoặc thiết bị vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc thiết bị đã qua sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc thiết bị trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.

- Không bao giờ được đập vỡ hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực ngoài lớn, việc này có thể dẫn đến ngắn mạch bên trong và pin quá nóng.

Bảo vệ thiết bị, pin và bộ sạc

- Tránh để thiết bị và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng thiết bị và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của thiết bị và pin.
- Tránh để pin tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại, vì việc này có thể tạo ra kết nối giữa cực + và – của pin và làm cho pin bị hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị ở những khu vực bị hạn chế

Tắt thiết bị ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng thiết bị di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị điện tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Thiết bị có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì thiết bị có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.
- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ thiết bị cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.
- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng thiết bị ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng thiết bị trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ thay vì tháo pin.
- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.
- Không sử dụng thiết bị ở các địa điểm đổ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với thiết bị, các bộ phận hoặc phụ kiện của thiết bị.

Tắt thiết bị khi đang ở trên máy bay

Sử dụng thiết bị trên máy bay là bất hợp pháp. Thiết bị có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện tử trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị

Các thiết bị điện tử trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định an toàn về việc sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Để an toàn cho bản thân và cho người khác, hãy thực hiện các thói quen tốt và nhớ những lời khuyên sau đây:

- Sử dụng bộ phụ kiện rảnh tay dùng trong xe hơi.
- Tìm hiểu về thiết bị và các tính năng tiện lợi của nó, chẳng hạn như quay số nhanh và gọi lại. Các tính năng này sẽ giúp bạn giảm thời gian thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi trên thiết bị di động.
- Đặt thiết bị trong phạm vi tay với. Có thể với tới thiết bị không dây mà không cần phải rời mắt khỏi đường đi. Nếu bạn nhận được cuộc gọi đến ở thời điểm không thuận tiện, hãy để chức năng thư thoại trả lời cuộc gọi đó cho bạn.

- Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết là bạn đang lái xe. Tạm dừng các cuộc gọi khi đang ở chỗ giao thông đông đúc hoặc điều kiện thời tiết nguy hiểm. Mưa, mưa đá, tuyết, băng và giao thông đông đúc là các yếu tố nguy hiểm.
- Không ghi chép hoặc tra sổ thiết bị. Ghi nhanh danh sách “việc cần làm” hoặc lật xem danh bạ khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là lái xe an toàn.
- Hãy gọi điện lúc phù hợp và đánh giá tình hình giao thông. Thực hiện các cuộc gọi khi bạn đang không di chuyển hoặc trước khi tham gia giao thông. Cố lên kế hoạch các cuộc gọi lúc xe sẽ dừng lại. Nếu bạn cần thực hiện cuộc gọi, hãy chỉ gọi một vài số, kiểm tra đường và gương xe, sau đó tiếp tục gọi.
- Không tham gia vào các cuộc đàm thoại căng thẳng hoặc có nhiều cảm xúc khiến bạn mất tập trung. Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết rằng bạn đang lái xe và tạm dừng các cuộc đàm thoại có nguy cơ làm bạn mất tập trung trên đường.
- Dùng thiết bị để gọi yêu cầu trợ giúp. Gọi đến số khẩn cấp của địa phương trong trường hợp cháy, tai nạn giao thông hoặc cấp cứu.
- Dùng thiết bị để giúp người khác trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn thấy một vụ tai nạn ô tô, một vụ phạm tội đang diễn ra hoặc trường hợp vô cùng khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, hãy gọi đến số khẩn cấp của địa phương.
- Kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp khi cần thiết. Nếu bạn thấy có xe bị hỏng ở tình trạng không gây nguy hiểm nghiêm trọng, dấu hiệu sắp tắc đường, vụ tai nạn giao thông nhỏ không có ai bị thương hoặc một chiếc xe bạn biết là bị lấy cắp, hãy kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp.

Giữ gìn và sử dụng thiết bị đúng cách

Giữ cho thiết bị luôn khô ráo

- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Không bật thiết bị nếu thiết bị đang bị ướt. Nếu thiết bị của bạn đang bật, hãy tắt ngay và tháo pin ra khỏi thiết bị (nếu thiết bị không tắt hoặc bạn không thể tháo pin, hãy để nguyên như vậy). Sau đó lấy khăn lau khô thiết bị và mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Thiết bị hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để thiết bị ở những nơi bụi bẩn

Bụi có thể làm cho thiết bị bị trục trặc.

Không để thiết bị ở những chỗ nghiêng

Nếu bị rơi, thiết bị có thể bị hỏng.

Không để thiết bị ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng thiết bị ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 50° C

- Thiết bị có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80° C.
- Không để thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên nắp ô xe).
- Để pin ở mức nhiệt độ từ 0° C đến 40° C.

Không để thiết bị cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ

- Thiết bị có thể bị méo hoặc trục trặc.
- Nếu các cực của pin tiếp xúc với đồ vật bằng kim loại, nó có thể gây cháy.

Không để thiết bị gần khu vực có từ trường

- Thiết bị có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ bao gồm thẻ tín dụng, thẻ thiết bị, sổ tiết kiệm và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.
- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để thiết bị của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để thiết bị gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò điện.
- Thiết bị có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm thiết bị bị va đập

- Màn hình thiết bị có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, thiết bị có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Không sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng của bạn một lúc nếu thấy thiết bị quá nóng

Da của bạn tiếp xúc với thiết bị quá nóng trong một thời gian dài có thể gây ra triệu chứng cháy da ở nhiệt độ thấp, như là các đốm đỏ và vùng da sẫm màu.

Nếu thiết bị có đèn flash máy ảnh hoặc đèn pin, không được sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc vật nuôi

Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn tạm thời hoặc làm hỏng mắt.

Thận trọng khi tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy

- Khi sử dụng thiết bị, để thiết bị sáng trong phòng và không được giữ màn hình quá gần với mắt.
- Bạn có thể bị tai biến mạch máu hoặc ngất tạm thời nếu tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy khi xem video hoặc chơi game flash trong thời gian dài. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy ngừng ngay việc sử dụng thiết bị.

Giảm nguy cơ chấn thương do chuyển động lặp lại nhiều lần

Khi bạn thực hiện các thao tác lặp lại nhiều lần, chẳng hạn như bấm phím, dùng ngón tay vẽ ký tự trên màn hình cảm ứng hoặc chơi game, bạn có thể cảm thấy không thoải mái ở tay, cổ, vai hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy giữ thiết bị ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng và thường xuyên nghỉ. Nếu bạn vẫn cảm thấy không thoải mái trong hoặc sau khi thực hiện như trên, hãy ngừng sử dụng và đến gặp bác sĩ.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc

- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xả hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

Sử dụng pin, bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận

- Sử dụng pin hoặc bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị hoặc khiến cho thiết bị bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cắm hoặc rút thiết bị hoặc pin

- Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ thiết bị.
- Nếu trẻ em sử dụng thiết bị, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Không đưa thiết bị hoặc các phụ kiện đi kèm vào mắt, tai hoặc miệng

Khi làm như vậy có thể dẫn đến nghẹt thở hoặc thương tổn nghiêm trọng.

Khi nói vào thiết bị:

- Hãy giữ thiết bị thẳng đứng, như đối với thiết bị truyền thống.
- Nói trực tiếp vào ống nói.
- Không chạm vào ăng ten gắn bên trong của thiết bị. Nếu làm như vậy có thể dẫn đến giảm chất lượng cuộc gọi hoặc làm cho thiết bị phát ra mức năng lượng tần số vô tuyến (RF) không lường trước.

Bảo vệ thính giác và tai bạn khi sử dụng tai nghe



- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.
- Ở những môi trường khô, tĩnh điện có thể hình thành trong tai nghe. Không nên sử dụng tai nghe ở những môi trường khô hoặc chạm tay vào đồ vật kim loại để phóng tĩnh điện trước khi cắm tai nghe vào thiết bị.

Cần thận trọng khi sử dụng thiết bị trong lúc đi bộ hoặc di chuyển

Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để thiết bị ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng

Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng thiết bị nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi hoặc sửa thiết bị

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với thiết bị có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.

Không được sơn hoặc dán nhãn có hình lên thiết bị

Sơn và nhãn dán có hình có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho thiết bị. Nếu bạn bị dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của sản phẩm, có thể bạn sẽ bị ngứa, eczema hoặc phỏng da. Khi tình trạng này xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch thiết bị:

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau thiết bị hoặc bộ sạc.
- Dùng vải bông hoặc khăn để lau các cực của pin.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng thiết bị nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ

Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng thiết bị

Thiết bị không phải là một đồ chơi. Không cho trẻ em chơi thiết bị vì chúng có thể tự làm đau mình hoặc người khác, làm hỏng thiết bị hoặc thực hiện các cuộc gọi khiến bạn mất tiền.

Thận trọng khi cài đặt thiết bị di động và thiết bị

- Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt thiết bị và phụ kiện gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phồng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị của bạn

Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị có thể dẫn đến hư hỏng cho thiết bị và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Cẩn thận khi sử dụng thẻ SIM hoặc thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh va đập mạnh, tình trạng điện tĩnh và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các cực có màu vàng bằng tay hoặc đồ vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo có thể tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp

Những cuộc gọi khẩn cấp từ thiết bị có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc trường hợp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Giữ an toàn cho thông tin cá nhân và các dữ liệu quan trọng của bạn

- Khi sử dụng thiết bị, đừng quên sao lưu các dữ liệu quan trọng. Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.
- Khi vứt bỏ thiết bị, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu và xóa sạch dữ liệu khỏi thiết bị để tránh việc sử dụng sai thông tin cá nhân của bạn.
- Hãy đọc kỹ màn hình cho phép khi tải xuống các ứng dụng. Hãy đặc biệt thận trọng với các ứng dụng có quyền truy cập tới nhiều chức năng hoặc tới một số lượng đáng kể các thông tin cá nhân của bạn.
- Kiểm tra thường xuyên tài khoản của bạn về việc sử dụng trái phép hoặc đáng ngờ. Nếu bạn thấy có bất kỳ dấu hiệu nào về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn không đúng mục đích, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xóa hoặc thay đổi thông tin tài khoản của bạn.
- Trong trường hợp thiết bị của bạn bị mất hoặc bị lấy cắp, hãy đổi mật khẩu trên các tài khoản của bạn để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn.
- Tránh sử dụng các ứng dụng từ các nguồn không rõ ràng và khóa thiết bị của bạn bằng khuôn mẫu, mật khẩu hoặc PIN.

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền mà bạn đã ghi lại cho người khác mà không được phép của người sở hữu nội dung. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào gây ra do việc sử dụng trái phép tài liệu được bảo vệ bản quyền.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

THIẾT BỊ NÀY TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ PHƠI NHIỄM SÓNG VÔ TUYẾN

Thiết bị di động là thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Nó được thiết kế để vượt qua các giới hạn được khuyến nghị của các quy tắc quốc tế về phơi nhiễm sóng vô tuyến (trường điện từ tần số vô tuyến). Các quy tắc này do một tổ chức khoa học độc lập (ICNIRP) phát triển và được thiết kế một giới hạn an toàn đáng kể để đảm bảo sự an toàn cho mọi người ở mọi độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

Các quy tắc về phơi nhiễm sóng vô tuyến sử dụng đơn vị đo là Chỉ số Hấp thụ Riêng hay SAR. Giới hạn SAR cho thiết bị di động là 2.0 W/kg.

Các thử nghiệm về SAR được tiến hành ở các vị trí vận hành chuẩn với thiết bị truyền ở mức công suất được chứng nhận là cao nhất trong tất cả các dải tần thử nghiệm. Các giá trị SAR cao nhất theo quy tắc ICNIRP của kiểu thiết bị này là:

SAR tối đa của kiểu máy này và các điều kiện mà chỉ số này được ghi lại	
SAR đối với đầu	0.543 W/kg
SAR khi mang trên người	0.750 W/kg

Trong khi sử dụng, các giá trị SAR thực tế của thiết bị này thường thấp hơn nhiều so với các giá trị được công bố ở trên. Đó là do các mục đích về hiệu suất của hệ thống và nhằm giảm thiểu độ nhiễu lên mạng, công suất vận hành của thiết bị di động tự động giảm khi không cần thiết phải sử dụng toàn bộ công suất cho cuộc gọi. Thiết bị có đầu ra công suất càng thấp thì giá trị SAR của thiết bị đó càng thấp.

Thử nghiệm SAR mang bên cơ thể đã được thực hiện trên thiết bị này với một phụ kiện đã được chứng nhận hoặc ở khoảng cách tách biệt là 1.5 cm. Để đáp ứng các quy định tiếp xúc với RF trong khi thực hiện mang bên mình, thiết bị phải được sử dụng với phụ kiện đã được chứng nhận hoặc được đặt cách cơ thể ít nhất 1.5 cm. Nếu bạn sử dụng phụ kiện chưa được chứng nhận hãy bảo đảm là phụ kiện không có bất kỳ thành phần kim loại nào và đặt thiết bị cách cơ thể ít nhất 1.5 cm.

Các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã kiến nghị rằng những ai lo lắng và muốn giảm thiểu tình trạng phơi nhiễm, đều có thể sử dụng phụ kiện rãnh tay để giữ thiết bị không dây cách xa vùng đầu và cơ thể trong quá trình sử dụng hoặc giảm thiểu lượng thời gian sử dụng thiết bị.

Để có thêm thông tin, hãy vào www.samsung.com/sar và tìm kiếm thiết bị của bạn với số kiểu máy.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại

môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc

Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP HOẶC SỰ TOÀN VỆN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng.

Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với thiết bị của bạn tùy vào phần mềm của thiết bị hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để cài đặt Kies (Đồng bộ Máy tính) Kies

1. Tải về phiên bản Kies mới nhất từ website Samsung (www.samsung.com/kies) và cài đặt vào máy tính của bạn.
2. Sử dụng cáp USB, kết nối thiết bị của bạn vào máy tính.
3. Nhấn đúp biểu tượng Samsung Kies trên máy tính để chạy Samsung Kies.
Tham khảo thông tin trợ giúp của Kies để tìm hiểu thêm.